


Miele

Инструкция по эксплуатации, монтажу и гарантия качества

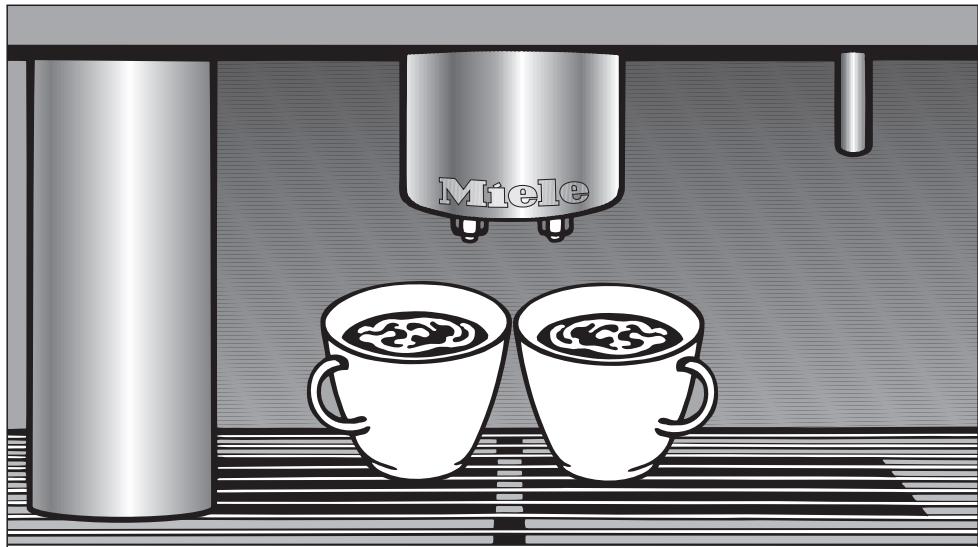

Встраиваемая автоматическая кофеварка CVA 5060 CVA 5068

До установки, подключения и подготовки
прибора к работе **обязательно** прочтите
данную инструкцию по эксплуатации.
Вы обезопасите себя и предотвратите
повреждения прибора.

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 09 249 110

Содержание

Ваш вклад в охрану окружающей среды	5
Описание прибора	6
Принадлежности, входящие в комплект	8
Дополнительно приобретаемые принадлежности	9
Указания по безопасности и предупреждения	10
Первые шаги при управлении прибором	16
Клавиши управления	16
Дисплей	16
Первый ввод в эксплуатацию	16
Включение прибора	16
Выключение прибора	17
Залив воды и загрузка зерен	18
Заполнение емкости для воды	18
Заполнение контейнера для зерен	19
Приготовление напитков	20
Включение прибора	20
Предварительный нагрев чашек	20
Регулировка высоты центральной насадки	21
Приготовление эспрессо и кофе из свежемолотых зерен	21
Двойная порция	22
Прерывание приготовления	22
Приготовление эспрессо и кофе из молотого кофе	22
Загрузка молотого кофе	22
Приготовление напитка	23
Прерывание приготовления	23
Напитки с молоком	23
Указания по применению емкости для молока	23
Капуччино, латте маккиато, горячее молоко, молочная пена	24
Напитки для персонального профиля пользователя	25
После приготовления напитков	25
Определение степени помола	26

Установки: индивидуальная настройка прибора	28
Меню "Установки"	28
Выбор языка	29
Установка текущего времени	30
Установка таймера	31
Кофейник (налить несколько чашек кофе одну за другой)	33
Установить количество молотого кофе	33
Установить предварительное заваривание	34
Установка температуры	34
Установить автоматическое промывание	35
Установить экономичный режим	35
Подсветка: установить яркость	36
Подсветка: установить время выключения	36
Информация (показать количество напитков)	37
Безопасность (установить защиту от несанкционированного использования)	37
Включение или выключение функции "Блокировка включения"	37
Временно деактивировать блокировку включения	38
Установка уровня жесткости воды	38
Установки дисплея	40
Установить громкость (подтверждающий сигнал, звуковые сигналы)	40
Включить подогреватель посуды	41
Торговля	42
Восстановить заводские настройки	42
Miele@home	43
Установка величины порции	44
Установка величины порции для эспрессо, кофе, горячего молока и молочной пены с помощью кнопки OK	44
Установка величины порции для капучино и латте маккиато с помощью кнопки OK	45
Установка величины порции для горячей воды с помощью кнопки "горячая вода"	46
Программирование через пункт меню "Установки"	46
Настройка профиля пользователя	47
Выбор профиля пользователя	47
Создание профиля пользователя	48
Изменение профиля пользователя	48
Удаление профиля пользователя	49

Содержание

Смена	49
Чистка и уход	50
Обзор	50
Промывание системы	52
Молочные трубы	52
Промыть молочные трубы	52
Чистка молочных трубок	53
Очистить закупоренные молочные трубы	54
Емкость для молока из нержавеющей стали с ручкой	56
Центральная выпускная насадка	57
Емкость для воды	58
Сборный контейнер	58
Поддон для жидкости	59
Решетка поддона	59
Контейнер для кофейных зерен	60
Соединение центральной выпускной насадки	60
Внутреннее пространство и дверца прибора	60
Устройство заваривания	61
Обезжиривание устройства заваривания	62
Фронтальная поверхность прибора	63
Очистка прибора от накипи	64
Проведение удаления накипи	65
Что делать, если ...?	66
Сервисная служба и гарантия качества	74
Сертификат (только для РФ)	74
Экономия электроэнергии	75
Электроподключение	76
Руководство по встраиванию прибора	77
Возможности встраивания и комбинирования	77
Вентиляция	78
Встраивание	78
Регулировка шарниров дверцы	79
Гарантия качества товара	80
Контактная информация о Miele	82

Ваш вклад в охрану окружающей среды


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и поэтому подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

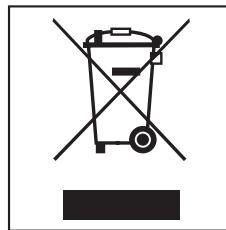


Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.


Описание прибора

Внешний вид

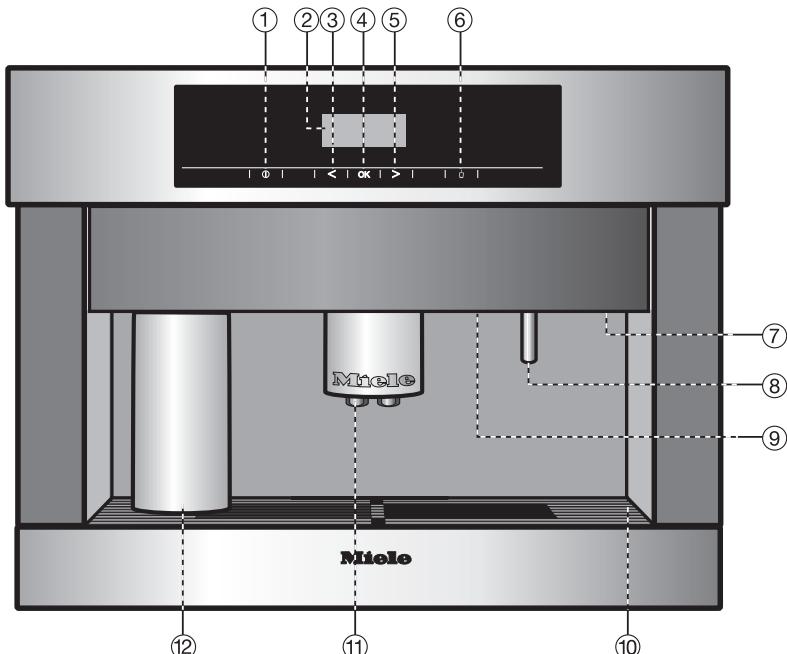

- ① Кнопка Вкл/Выкл для включения и выключения прибора
- ② Дисплей
- ③ Сенсорная кнопка "<" для выбора между различными программными пунктами меню
- ④ Сенсорная кнопка "OK" для подтверждения выбора пункта меню и запоминания установки
- ⑤ Сенсорная кнопка ">" для выбора между различными программными пунктами меню
- ⑥ Сенсорная кнопка для горячей воды
- ⑦ Ручка дверцы
- ⑧ Выпускная насадка для горячей воды
- ⑨ Подсветка
- ⑩ Решетка поддона
- ⑪ Регулируемая по высоте центральная выпускная насадка
- ⑫ Емкость для молока из нержавеющей стали

Вид изнутри

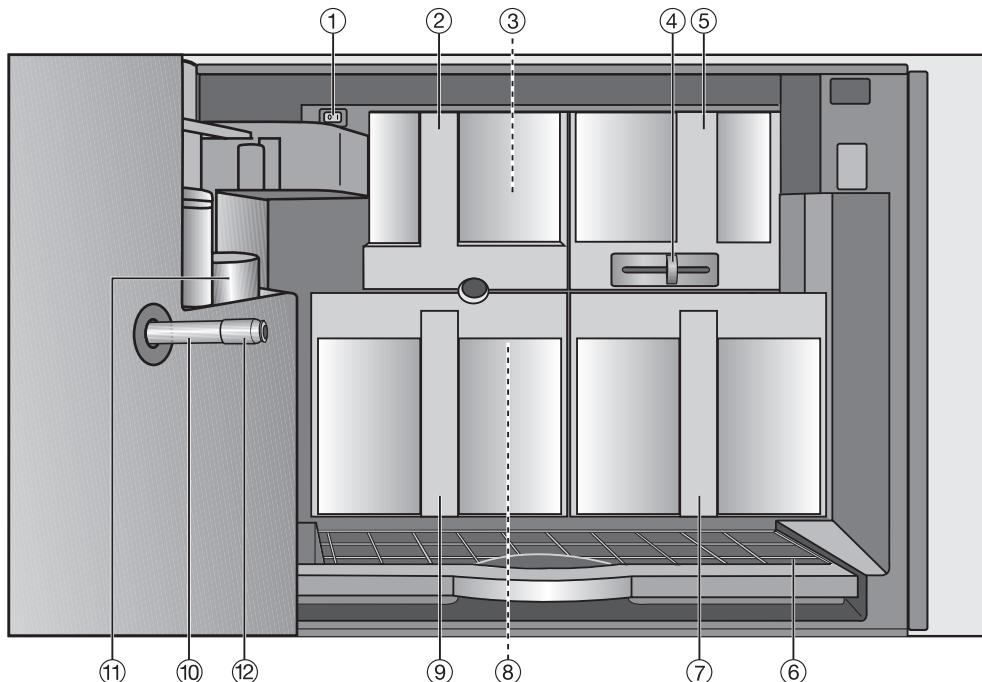


- ① Главный выключатель
- ② Крышка отсека для молотого кофе
- ③ Отсек для молотого кофе
- ④ Регулятор степени помола
- ⑤ Контейнер для кофейных зерен
- ⑥ Поддон для жидкости с решеткой
- ⑦ Емкость для воды
- ⑧ Устройство заваривания
- ⑨ Сборный контейнер
- ⑩ Соединитель центральной выпускной насадки (соединительная деталь между устройством заваривания и центральной выпускной насадкой)
- ⑪ Емкость для молока из нержавеющей стали
- ⑫ Форсунка центральной выпускной насадки

Принадлежности, входящие в комплект




Емкость из нержавеющей стали для молока

Для хранения молока и поддержания его температуры, с крышкой и дополнительным замком
(**не** пригодна для мытья в посудомоечной машине!)

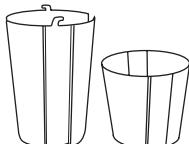

Контейнеры для ухода за кофемашиной

Большой и малый, для чистки и промывания трубы подачи молока



Ложка для кофе

Для дозирования молотого кофе



Средство для чистки трубы подачи молока

Для ежедневной очистки



Таблетки для чистки от кофейных масел

Для обезжиривания устройства заваривания



Таблетки от накипи

Для очистки от накипи трубок подачи воды

Другие принадлежности и запчасти

- Тест-полоска для определения жесткости воды
- Воздухозаборная форсунка для установки на центральную насадку
- Силиконовая смазка для смазывания форсунки на соединении выпускной насадки
- Щеточка для чистки трубы подачи молока
- Сетевой кабель
- Форсунка центральной выпускной насадки

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Для Вашего удобства компания Miele разработала принадлежности и средства для очистки и ухода за Вашим прибором. Эти продукты Вы можете заказать в интернет-магазине или в сервисной службе Miele и у Вашего продавца (см. на обороте).



Емкость из нержавеющей стали для молока с замком

Для хранения молока и поддержания его температуры (**не** пригодна для мытья в посудомоечной машине!)



Средство для чистки трубы подачи молока

Для ежедневной очистки



Таблетки для чистки от кофейных масел

Для обезжиривания устройства заваривания



Таблетки от накипи

Для очистки от накипи трубок подачи воды



Универсальная салфетка из микрофибры

Для удаления следов от пальцев и легких загрязнений



Силиконовая смазка

Для смазывания форсунки на соединении выпускной насадки

Miele@home



С системой Miele@home Ваш кофейный автомат становится прибором, способным обмениваться данными, и может контролироваться или управляться с помощью, например, компьютера или мобильного телефона. Более подробную информацию Вы сможете найти на www.miele-at-home.ru

Указания по безопасности и предупреждения

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Однако его ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные сведения по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию прибора. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Бережно храните данную инструкцию и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора!

Надлежащее использование

- ▶ Эта автоматическая кофемашина предназначена для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях.
- ▶ Кофемашина не предназначена для использования вне помещений.
- ▶ Используйте кофемашину только в бытовых условиях для приготовления кофейных напитков, например, эспрессо, капуччино, латте маккиато и т.п.
- ▶ Все другие возможности применения недопустимы. Miele не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть вследствие применения прибора не по назначению или неправильного обслуживания.
- ▶ Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять кофемашиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Указания по безопасности и предупреждения

Если у Вас есть дети

Осторожно! Опасность ожога или обваривания вблизи выпускных насадок!

Учитывайте, что кожа ребенка более восприимчива к высоким температурам.

- ▶ Устанавливайте кофемашину в зоне, недоступной для детей.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи кофемашины. Никогда не позволяйте детям играть с кофемашиной.
- ▶ Дети старше 8 лет могут управлять кофемашиной, а также проводить очистку и уход за ней без надзора взрослых только в том случае, если они получили все разъяснения и могут с уверенностью заниматься управлением, чисткой и уходом. Дети должны понимать возможные последствия неправильного обращения с прибором.
- ▶ Детей младше 8 лет не следует допускать близко к кофемашине, или они должны быть при этом под постоянным надзором.
- Помните, что такие напитки, как эспрессо и кофе, не подходят для детей.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом, например, с пленкой. Опасность удушья!

Техника безопасности

- ▶ Перед встраиванием проверьте отсутствие на приборе внешних повреждений. Ни в коем случае не пользуйтесь поврежденным прибором, т.к. это ставит под угрозу Вашу безопасность!
- ▶ Перед подключением прибора обязательно сравните данные подключения (напряжение и частоту) на типовой табличке с параметрами электросети. Эти данные обязательно должны совпадать во избежание повреждения прибора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Производитель не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (например, удар электротоком).
- ▶ Используйте прибор только во встроенном виде, чтобы исключить возможность прикосновения к электрическим деталям. Необходимо отключать прибор от сети при его встраивании и демонтаже, например, при проведении техобслуживания!

Указания по безопасности и предупреждения

- Не допускается подключение прибора к электросети через многоместную розетку или удлинитель, так как они не могут обеспечить необходимую безопасность (например, возникает опасность перегрева).
- Ко второму разъему с задней стороны CVA 5060 может подключаться только подогреватель посуды Miele, тип EGW 4000-14, -29 и 5000-14! В ином случае кофемашина будет повреждена!
- Включайте приборы, встроенные за мебельную дверцу, только при открытой дверце. Не закрывайте дверцу, пока прибор работает.
- Проследите за достаточной вентиляцией кофемашины. Площадь вентиляционных отверстий вокруг прибора и пространстве под потолком ниши должна составлять минимум 200 см². В ином случае возможно образование конденсата и повреждение прибора или окружающей мебели.
- Эта кофемашина не может использоваться на нестационарных объектах (напр., судах).
- Монтаж и техобслуживание прибора, а также ремонтные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты. Вследствие неправильно проведенных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя, за которую производитель не несет ответственности.
- Гарантийный ремонт кофемашины имеет право производить только авторизованная производителем сервисная служба, в противном случае при последующей неисправности право на гарантийное обслуживание теряется.
- Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей производитель гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены.
- Прибор считается отключенным от электросети, если выполнено одно из следующих условий:
 - выключены предохранители на распределительном щитке,
 - полностью вывернуты резьбовые предохранители на электрощитке,
 - вытащена из розетки сетевая вилка.Для того, чтобы отсоединить от сети прибор, беритесь за вилку, а не за кабель.
- Запрещается вскрывать корпус прибора. Касание токопроводящих контактов, изменения в электрической схеме и конструкции прибора могут привести к удару электротоком. Кроме того, возможно возникновение неисправностей прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

► При встраивании в комбинации с другими приборами очень важно, чтобы снизу кофемашина была отделена с помощью сплошной промежуточной полки (кроме комбинации со встраиваемым подогревателем посуды).

Надлежащее использование

Осторожно! Опасность получения ожога! Температура жидкостей, выходящих из насадок прибора, очень высокая!

Никогда не смотрите непосредственно или с помощью оптических инструментов на подсветку прибора.

► Перед первым приготовлением напитков очень важно промыть трубы прибора и капучинатор, а сам прибор и емкость для молока из нержавеющей стали тщательно очистить.

► В емкость для воды необходимо заливать только холодную, свежую питьевую воду. Тepлая или горячая вода, а также другие жидкости могут вызвать повреждения прибора. Ежедневно меняйте воду во избежание развития в ней микроорганизмов!

► В режиме подключения к емкости с водой ни в коем случае не используйте минеральную воду.

Минеральная вода приводит к образованию большого количества накипи в приборе, что может привести к неисправностям.

► Ни в коем случае не используйте воду после процесса обратного осмоса. Это может повредить прибор.

► В ячейку для зерен не кладите ничего, кроме обжаренных зерен эспрессо или кофе. Не допускается заполнять ячейку молотым кофе. В противном случае мельница выйдет из строя.

► Отсек для молотого кофе никогда не загружайте ничем, кроме молотого кофе или таблеток для очистки устройства заваривания. Иначе прибор будет поврежден.

► Не используйте молоко с добавками. Сахаросодержащие добавки могут склеить молочные трубы. Кофемашина может быть повреждена!

► Сахар вызывает повреждения прибора! Поэтому кофейные зерна, обработанные карамелью, сахаром и т. п., а также сахаросодержащие жидкости не должны попадать в прибор.

► Никогда не держите чашку с подожженным кофейным напитком с содержанием алкоголя под насадкой кофеварки. Пластмассовые детали кофеварки могут воспламениться и расплавиться!

Указания по безопасности и предупреждения

- Возможно получение ожогов от горячей воды и пара. Поэтому при пользовании прибором следует соблюдать большую осторожность. Не допускается подставлять части тела под насадку при выходе горячего пара или горячей воды. Запрещается также чистить какие-либо предметы с помощью данного прибора.
- Запрещается использовать для чистки прибора пароструйный очиститель. Пар может попасть на токоведущие детали и вызвать короткое замыкание.
- Ежедневно очищайте кофемашину, чтобы избежать образования бактерий. Все части, за исключением устройства заваривания, контейнера для зерен, емкости для молока из нержавеющей стали с крышкой и крышки центральной выпускной насадки, пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- В зависимости от жесткости используемой воды прибор необходимо регулярно очищать от накипи с помощью прилагаемого средства для удаления накипи. При повышенной жесткости воды такую очистку следует производить чаще.Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный недостаточной очисткой прибора от накипи.
- Для удаления накипи применяйте исключительно специальные таблетки, разработанные фирмой Miele, и соблюдайте пропорции смешивания средства. Иначе прибор может получить повреждения.
- В зависимости от содержания масел в используемом сорте кофе, устройство заваривания может засоряться. Поэтому это устройство следует очищать после приготовления примерно 200 порций напитков с помощью чистящей таблетки (на дисплее также появится соответствующее указание).
- Кофейную гущу следует утилизировать как биомусор или компост, но не сливать в систему канализации, так как может произойти ее засор.
- Не висните на открытой дверце прибора и не блокируйтесь на ней. Это может привести к повреждению прибора.
- Прибор рассчитан на температуру окружающей среды от +15 °C до +60 °C. Не используйте прибор вне данного температурного диапазона.

Указания по безопасности и предупреждения

Для приборов с панелью управления из нержавеющей стали:

► Не приклеивайте к поверхности панели никакие клейкие листочки, прозрачный скотч и другие kleящиеся изделия. Это может повредить стальную панель, покрытую специальным веществом, и она потеряет свое грязеотталкивающее свойство.

На покрытии стальной панели могут легко возникать царапины. Их образование может вызвать даже один магнит.

Производитель прибора не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Первые шаги при управлении прибором

Прежде чем начать эксплуатацию прибора, рекомендуем Вам ознакомиться с его работой. Вы научитесь пользоваться прибором по Вашему желанию и узнаете о правильном применении всех его функций!

Клавиши управления

Для управления этим кофейным автоматом достаточно коснуться пальцем любой сенсорной кнопки. Есть пять сенсорных кнопок, в последующем названы "кнопки":

- ① Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ: для включения и выключения прибора
- < > левая / правая стрелка: пролистать пункты программы
- OK Кнопка для подтверждения выбранного пункта программы и сохранения установок
- ⋮ Кнопка горячей воды

Дисплей



Главное меню на дисплее отображает следующие символы:

- ☕ Эспрессо
- ☕ Кофе
- ☕ Капучино
- ☕ Латте Маккиато
- ☕ Горячее молоко
- ☕ Молочная пенка

- 👤 Профиль для девяти разных пользователей
- Программы ухода за системой подачи молока, нагревательным элементом, системой удаления накипи, мойка
- ➡ Установки: индивидуальная настройка прибора
- С помощью стрелки выберите пункт программы на дисплее. Когда требуемый пункт программы появится на светлом фоне, нажмите кнопку "OK".

Первый ввод в эксплуатацию

Перед первым вводом в эксплуатацию установите прибор правильно и подключите (см. главы "Электроподключение" и "Инструкция по встраиванию"). После этого очистите его. (см. главу "'Чистка и уход"). Удалите защитную пленку, если она имеется, с фронтальной стороны прибора.

Включение прибора

- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. ①, чтобы включить прибор.

Если прибор включается в первое время главным выключателем, на дисплее появляется приветственная картинка и затем другие сообщения как и при каждом последующем включении. Приветственная картинка появляется при включении до тех пор, пока кофе будет приготовлен пять раз.

Первые шаги при управлении прибором

Miele
Willkommen

При **самом первом** включении после появления приветственной картинки Вам будет предложено выбрать **язык**:

- Нажмайте на правую или левую стрелку пока на дисплее не появится нужный Вам язык.
- Нажмите кнопку OK.
Желаемый язык установлен.
- Потом нужно будет установить **формат времени**.
- Нажмайте обе стрелки, пока на дисплее желаемый формат времени (12 или 24 часа) не появится на светлом фоне, тогда нажмите кнопку OK.
- Задайте **текущее время**: сначала установите с помощью стрелок часы, нажмите OK и затем так же установите минуты.
- Определите, когда время должно быть показано, и нажмите кнопку OK:
 - "**ВКЛ.**": время будет показываться даже при выключенном приборе.
 - "**ВКЛ. 60 секунд - "**Без индикации****

- Подтвердите кнопкой OK информацию, что Ваш прибор обладает функцией обмена данными.

Если все верно задано, то на дисплее появляется сообщение, что **первый ввод в эксплуатацию** был успешным.

- Подтвердите сообщение кнопкой OK.



Следуйте далее указаниям данной инструкции с тем, чтобы индивидуально настроить Вашу кофеварку и научиться правильно ею управлять. Это потребует от Вас некоторого времени, однако, пользование прибором в дальнейшем доставит Вам большее удовольствие, если Вы в нем хорошо разбираетесь!

Выключение прибора

- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. ①, чтобы выключить прибор.

Залив воды и загрузка зерен

Прежде чем Вы заполните емкость для воды и контейнер для кофейных зерен, тщательно вымойте прибор (см. главу "Чистка и уход").


Обязательно настройте прибор на жесткость Вашей воды (см.

главу "Установки: Индивидуальная настройка прибора" - "Установить степень жесткости воды").


Заполнение емкости для воды

 Для получения хорошего кофейного напитка большое значение имеет не только сорт кофе, но и высокое качество воды. Поэтому ежедневно выливайте воду из емкости и заливайте свежую воду.

Горячая вода или другие жидкости могут вызвать повреждения прибора. Ежедневно заполняйте емкость только чистой, холодной питьевой водой. Ни в коем случае **не используйте минеральную воду**. При этом прибор может настолько сильно покрыться известковым налетом, что выйдет из строя.

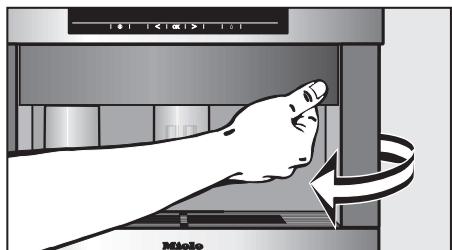

- Откройте дверцу прибора.

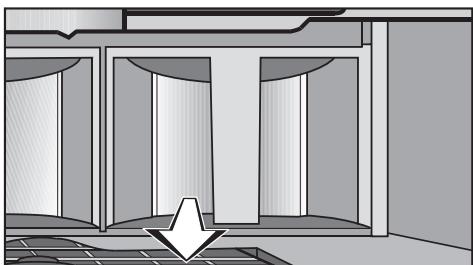


- Вытяните емкость для воды вперед.
- Снимите крышку и залейте в емкость холодную, чистую питьевую воду до отметки "Max.". Клапан, которым оборудована емкость для воды, гарантирует, что вода не сможет вытечь наружу.
- Закройте крышку и задвиньте емкость в прибор полностью назад до фиксации.

Емкость для воды должна надежно зафиксироваться и занять правильное положение в приборе, так как при этом будет обеспечена герметичность клапана. Если Вы не услышите звук фиксации или емкость будет немного выдаваться вперед или стоять выше, проверьте, не загрязнена ли поверхность установки емкости, и очистите ее.

Заполнение контейнера для зерен

Заполняйте контейнер только обжаренными зернами для эспрессо или кофе. Все прочее, в том числе молотый кофе, может повредить мельницу.

Кофейные зерна, предварительно обработанные карамелью, сахаром и т.п., а также напитки, содержащие сахар, запрещается загружать в прибор, так как сахар вызывает повреждения прибора.

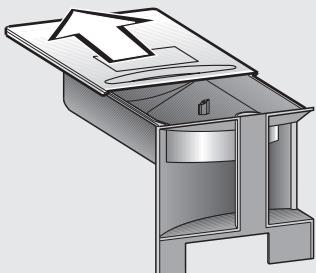

- Вытяните контейнер для кофейных зерен наружу.
- Сдвиньте крышку назад и наполните контейнер обжаренными кофейными зернами.
- Сдвиньте крышку снова полностью вперед.
- Задвиньте контейнер полностью в прибор и закройте дверцу прибора.

Приготовление напитков

Включение прибора

Когда Вы включаете кофемашину, происходит ее нагрев и промывание трубок. При этом трубки очищаются и подогреваются для приготовления кофе.

- Нажмите кнопку Вкл/Выкл ①.


Появляется сообщение:

Фаза нагрева

Если функция автоматического промывания установлена на "вкл." (заводская настройка), то после нагрева появится сообщение:

Идет промывание

Из центральной выпускной насадки вытекает вода.

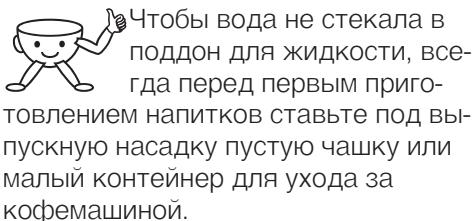

Чтобы вода не стекала в поддон для жидкости, всегда перед первым приготовлением напитков ставьте под выпускную насадку пустую чашку или малый контейнер для ухода за кофемашиной.

Затем на дисплее появляется главное меню:

Эспрессо



Предварительный нагрев чашек


В теплых чашках намного лучше раскрывается и дольше держится вкус эспрессо и всех других напитков. Прежде всего не переносит резкого охлаждения аромат эспрессо.

Чем меньше порции приготавливаемого кофе и чем толще стенки чашек, тем большее значение имеет предварительный нагрев чашек.

- Поставьте чашку, которую нужно нагреть, под выпускную насадку для горячей воды.
- Коснитесь кнопки для горячей воды.
- Налейте немного горячей воды в чашку, чтобы ее подогреть.
- Для прекращения налива воды коснитесь кнопки ОК.
- Прежде чем приготовить кофе или эспрессо, выпейте воду из чашки.

Регулировка высоты центральной насадки

Центральная выпускная насадка может быть отрегулирована по высоте, чтобы напитки как можно быстрее попадали в чашку и не могли быстро остывать. Кроме того, при меньшем расстоянии от насадки до чашки лучше сохраняется кофейная пенка и молочная пена:

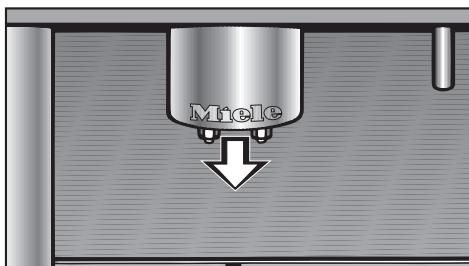


- Вытяните центральную насадку медленно вниз.

Приготовление эспрессо и кофе из свежемолотых зерен

 Если Вы предпочитаете большие или меньшие порции эспрессо и кофе, чем в предварительных настройках, то Вы можете их установить самостоятельно (см. раздел "Программирование количества: установка величины порции").

Эспрессо, кофе, двойной эспрессо и двойной кофе готовятся одинаковым методом:

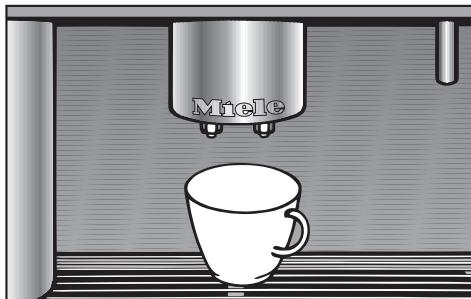

- Поставьте чашку под центральную выпускную насадку.

Напитки всегда вытекают одновременно из **обеих** насадок!



- Выберите стрелкой нужный вид напитка, и коснитесь **один раз** кнопки OK.

Теперь кофемашина выполняет помол кофейных зерен, заваривание молотого кофе (если активирована функция "Предварительное заваривание"), и из центральной насадки вытекает нужный напиток.

Во время процесса заваривания не открывайте дверцу прибора. Иначе он будет поврежден!

Вылейте при самом первом включении прибора **две первые порции кофе**, чтобы удалить из устройства заваривания все остатки кофе после заводского контроля!

Приготовление напитков

Двойная порция

Если Вы хотели бы приготовить двойную порцию кофе и эспрессо или одновременно две порции,

- коснитесь **второй раз кнопки OK**, пока на дисплее высвечивается "2 порции?".

Две порции напитка всегда готовятся **одна за другой!**



- Чтобы одновременно наполнить две чашки, поставьте каждую из них под выпускную насадку.

Прерывание приготовления


- Коснитесь кнопки OK, когда на дисплее высвечивается "Стоп".

Приготовление немедленно прекращается.

Приготовление эспрессо и кофе из молотого кофе

Загрузка молотого кофе

Если Вы хотели бы приготовить эспрессо или кофе из молотого кофе, то Вы можете заполнить молотым кофе предусмотренный для этого отсек прибора.

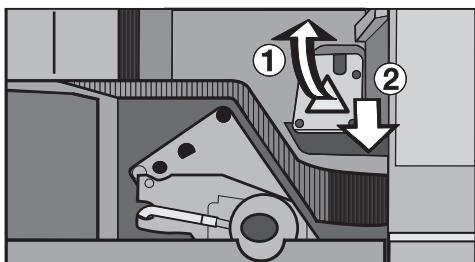

- Полностью вытяните заслонку отсека для молотого кофе из прибора и откиньте его крышку вверх (①).
- Положите 1 полную ложку молотого кофе с помощью прилагаемой ложки в отсек (②) и закройте его.
- Задвиньте заслонку в прибор и закройте дверцу.

Приготовить молотый кофе?

да

нет

- Коснитесь кнопки со стрелкой, чтобы светлым фоном выделилось слово "да".

Индикация на дисплее переходит в основное меню, и Вы можете выбрать вид напитка.



Если Вы **не заполнили** отсек молотым кофе, выберите **обязательно "нет"**, так как иначе прибор исходит из того, что в приборе находится молотый кофе, и при следующем приготовлении из кофеварки будет выходить только вода!

Приготовление напитка

- Поставьте чашку под центральную выпускную насадку.
- Нажмите кнопку OK.

Прибор выполняет приготовление эспрессо или кофе, и из центральной насадки вытекает напиток.

Не открывайте во время приготовления дверцу прибора. Иначе он будет поврежден!

Прибор **автоматически** переключается после приготовления на **работу с использованием кофейных зерен!**

Прерывание приготовления

- Коснитесь во время приготовления кнопки OK.

Приготовление немедленно прекращается.

При приготовлении кофе из молотого кофе всегда возможно приготовление только **одной** порции. Прибор использует всегда полную порцию молотого кофе, которую Вы положили в отсек, чтобы приготовить **один** напиток!

Напитки с молоком

Указания по применению емкости для молока

При употреблении натурального молока: используйте исключительно пастеризованное молоко, чтобы предотвратить распространение микроорганизмов в приборе.

Емкость из нержавеющей стали для молока хорошо изолирована, чтобы молоко оставалось в ней холодным определенное время. При температуре в помещении ок. 20 °C температура молока, охлажденного до 6 °C, остается ниже 13 °C в течение прим. 11-12 часов (только из молока с температурой ниже 13 °C может получиться хорошая молочная пена). Если у Вас под кофемашиной встроен подогреватель посуды, то продолжительность сохранения молока холодным сокращается!

Не наполняйте емкость для молока до самого горлышка, оставляйте максимум 2-3 см до края!


Следите за тем, чтобы все горлышко емкости, в т.ч. самая верхняя часть, оставались чистыми (как при наполнении, так и при транспортировке емкости). Загрязнения могут привести к сбоям в работе прибора.

Приготовление напитков




Обязательно подогрейте чашки горячей водой, прежде чем приготавливать напиток!

Чтобы приготовить напитки с молоком,

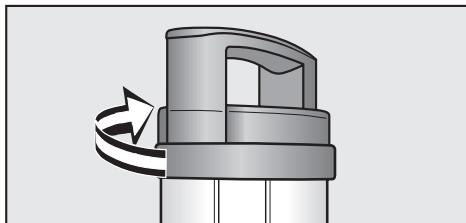

- наденьте на емкость для молока крышку и поверните ее влево по кругу до фиксации.

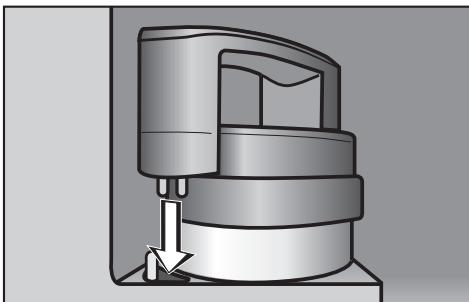


- Откройте дверцу прибора и наесьте емкость.
- Закройте дверцу.

Капуччино, латте маккиато, горячее молоко, молочная пена

- Поставьте под **обе** выпускные насадки соответствующую емкость.



Оптимальные по качеству "слои" у латте маккиато Вы сможете получить, если поставите стакан под насадки так, чтобы эспрессо наливался на молочную пену посередине.

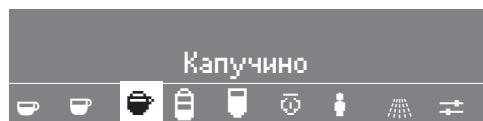


- Нажимайте правую стрелку, пока символ соответствующего напитка не загорится на светлом фоне, и нажмите **один раз** кнопку OK.
- Чтобы **прервать приготовление**, снова коснитесь кнопки OK.

Вы можете самостоятельно настроить количество компонентов напитков (эспрессо, молочная пена, горячее молоко) (см. раздел "Программирование количества: установка величины порции").

Напитки для персонального профиля пользователя

С помощью профилей пользователей Вы сможете готовить напитки в соответствии со своим вкусом и предпочтениями Ваших гостей, изменяя количество воды, молока и молотого кофе, а также настраивая температуру и предварительное заваривание (см. раздел "Настройка профиля пользователя").

Если Вы уже создали собственную настройку (профиль), то Вы можете сначала выбрать ее, прежде чем готовить напиток.




- Нажимайте стрелку, пока "Профиль пользователя" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите кнопками со стрелками "выбрать" и нажмите кнопку OK.
- Выберите кнопками со стрелками нужный профиль пользователя и нажмите кнопку OK.

 Знаком того, что был выбран пользователь, является появление на дисплее большого символа профиля пользователя 

Управление осуществляется точно так же, как при "стандартном" профиле пользователя.

После приготовления напитков

Если Вы готовили напиток с молоком, то примерно через 2 минуты на дисплее появляется:

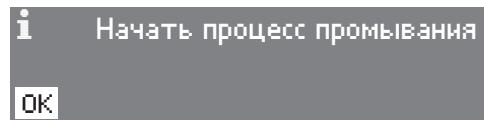

- Коснитесь кнопки OK.

Молочные трубы промываются.

Даже если Вы **не** подтвердите сообщение с помощью "OK", кофемашина через некоторое время автоматически промоет молочные трубы.

- Прежде чем Вы выключите прибор надолго, очистите устройство заваривания, выпускные насадки и молочные трубы (см. главу "Чистка и уход" - разделы "Промывание системы" и "Очистка молочных трубок").

Определение степени помола

Для получения хорошего эспрессо или кофе с образованием равномерно окрашенной, устойчивой кофейной пенки имеют важное значение не только качество, давление и температура воды и качество кофейных зерен, но и степень помола и количество молотого кофе.

Кофейная пенка должна иметь равномерную коричневую окраску цвета лесного ореха; оптимально, если через нее проходят темные (тигровые) полоски.

Количество молотого кофе Вы можете установить в пункте меню "Установки: индивидуальная настройка прибора" - "количество молотого кофе".

Переставляйте степень помола осторожно и всегда **только на одну ступень**. После этого должен быть выполнен помол зерен, прежде чем Вы измените степень помола еще на одну ступень! Иначе прибор будет поврежден.

По некоторым признакам можно определить, нужно ли изменить степень помола:

эспрессо или кофе течет в чашку слишком быстро

Кофейные зерна были помолоты слишком крупно. При этом не создается достаточное давление.

Уменьшите степень помола, чтобы зерна мололись более мелко.

эспрессо или кофе течет в чашку по каплям

Кофейные зерна были помолоты слишком мелко. Из кофе выделяются горькие вещества. Увеличьте степень помола, чтобы зерна мололись более крупно.

кофейная пенка имеет равномерный бело-желтоватый оттенок

Кофейные зерна были помолоты слишком крупно. Уменьшите степень помола, чтобы зерна мололись более мелко.

кофейная пенка имеет оттенок от темно-коричневого и почти черного (с одной стороны) до белого (с другой)

Кофейные зерна были помолоты слишком мелко. Увеличьте степень помола, чтобы зерна мололись более крупно.

Определение степени помола

Изменение степени помола



- Передвиньте регулятор помола в приборе максимум на одну ступень влево (мелкий помол) или вправо (крупный помол).

При изменении степени помола Вы отчетливо ощутите фиксацию регулятора.

- Если регулятор заблокируется, закройте прибор и приготовьте один эспрессо.

После этого Вы можете снова регулировать степень помола.

Установки: индивидуальная настройка прибора

С помощью несложных действий прибор можно настроить так, чтобы он оптимально отвечал Вашим потребностям.

Меню "Установки"

Чтобы попасть в разные пункты программы,



- нажмите правую стрелку, пока не появится пункт программы "Установки", затем нажмите кнопку OK.
- Нажмайте одну из двух стрелок, пока не появится требуемая программа на светлом фоне.
- Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор пункта программы.

Благодаря галочке за установкой Вы узнаете, что сейчас настраивается.

Просмотр всех возможных настроек

Язык: могут быть выбраны 22 различных языка

Время: настроить индикацию (вкл., выкл.), формат времени (12 или 24 часа)

Таймер: установить, включить. В пункте "установить" имеются возможности:

- **Включение в:** Прибор включается в определенное установленное время.
- **Отключение через:** Прибор выключается по истечении заданного времени. Возможна установка от 15 минут до 9 часов.
- **Отключение в:** Прибор выключается в определенное установленное время.

Кофейник: от 3 до 8 чашек

Программирование количества: эспрессо, кофе, капуччино, латте маккиато, горячее молоко, молочная пенка и горячая вода (см. главу "Программирование количества: установить величину порции").

Количество молотого кофе:

Возможны различные ступени установки количества молотого кофе для эспрессо, кофе, капуччино и латте маккиато.

Предварительное заваривание: увеличенное, обычное, без

Температура: Температуру для эспрессо, кофе, капуччино, латте маккиато и горячей воды можно установить от минимального для максимального уровня.

Автоматическое промывание: вкл., выкл.

Экономичный режим: вкл, выкл

Подсветка: яркость

Установки: индивидуальная настройка прибора

Информация: о приготовленных напитках, о возможном числе приготовлений (процессов) до очистки от накипи

Безопасность: Блокировка включения (выкл., вкл.)

Жесткость воды: мягкая 1, средняя 2, жесткая 3, очень жесткая 4

Дисплей: контрастность, яркость

Громкость звука: звуковые сигналы, подтверждающий сигнал

Подогреватель посуды (только

CVA 5060): Автоматически, вкл, выкл

Продавец: демо-режим, выкл.

Заводские установки: Вернуть в исходное состояние все установки и удалить все профили пользователя.

Нажатием кнопки "назад" Вы всегда будете попадать в предыдущий пункт программы.

Более подробные разъяснения по отдельным пунктам программы Вы найдете дальше.

Выбор языка

Для того, чтобы все тексты на дисплее появлялись на Вашем родном языке, Вы можете выбрать нужный язык.

- Выберите в главном меню пункт "Установки" , и нажмите кнопку OK.

Установки

Язык

Текущее время

- Нажмите кнопку OK.
- Нажимайте одну из двух стрелок, пока не появится требуемый язык на светлом фоне.
- Нажмите кнопку OK.

Установка автоматически сохраняется, и дисплей переключается на предыдущую индикацию.

С этого момента все тексты на дисплее появляются на выбранном Вами языке.

Если Вы случайно выбрали не тот язык, выберите снова пункт программы "Язык" с помощью флагка .

Установки: индивидуальная настройка прибора

Установка текущего времени

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.



- Нажмайте правую стрелку, пока "Текущее время" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

У Вас есть три возможности настройки:

Индикация

Индикацию текущего времени можно включить или выключить:

- Выберите с помощью стрелки пункт "Индикация".

Теперь Вы можете выбрать из трех установок:

- "**Вкл.**": время будет показываться даже при выключенном приборе.
- "**Вкл. на 60 секунд**": Когда прибор выключается, время показывается еще 60 секунд.
- "**Без индикации**": Когда прибор выключается, дисплей сразу гаснет.
- Нажмите кнопку OK, когда будет выбран желаемый формат индикации.

Формат индикации времени

- Выберите с помощью стрелки пункт "Формат времени".
- Нажмите правую стрелку, чтобы выбрать 24-х или 12-ти часовую индикацию времени.
- Нажмите кнопку OK, когда будет выбран желаемый формат времени.

Формат времени будет сохранен.

установить

- Выберите с помощью стрелки пункт "установить".
- Установите часы с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.
- Установите минуты с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.

Текущее время сохраняется.



Вы можете также установить текущее время и изменить опции индикации, когда кофемашина выключена.

Для этого:

- Нажмите кнопку OK в выключенном состоянии.
- Выберите "Текущее время", и нажмите OK.

Вы можете выбрать теперь "Индикация" или "установить" и изменить по своему желанию.

- Нажмите кнопку OK для сохранения установки.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Установка таймера

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.



- Нажимайте правую стрелку, пока "Таймер" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите стрелкой "установить", и нажмите кнопку OK.

У Вас есть три возможности настройки:

Включить в

Вы можете определить, когда Ваш прибор должен автоматически включаться, например, по утрам к завтраку.

- Выберите стрелкой "включить в", и нажмите кнопку OK.
- Установите часы с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.
- Установите минуты с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.

Прибор будет включаться ежедневно в нужное время, если Ваш **таймер активирован** (см. "Включить").

При включенной функции автоматического промывания прибор при включении автоматически промывается!

При включенной блокировке запуска прибор **не** включается в заданное время!

Если прибор автоматически включался 3 раза и не использовался для приготовления напитков или горячей воды, то больше не будет выполняться автоматическое включение прибора. Запограммированные установки времени, однако, остаются в памяти прибора и будут снова активированы после следующего ручного включения прибора. Это необходимо для того, чтобы прибор не включался каждый день в том случае, если Вы перед длительным отсутствием (например, отпуском) забыли удалить установки включения прибора.

Отключить через

Для экономии электроэнергии Вы можете установить автоматическое выключение через пункт программы "Выключить после" (заданное время от 15 минут до 9 часов). Если после приготовления напитка прибор больше не используется, то он автоматически выключается спустя установленное время.

- Выберите стрелкой "выключить после", и нажмите кнопку OK.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Индикация, например, 1:00 показывает, что прибор выключится через 1 час.

- Установите часы с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.
- Установите минуты с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.

Прибор отключится в нужное время!

При включенной функции "Автоматическое промывание" и если уже был приготовлен один напиток, прибор перед выключением всегда автоматически промываеться!

Отключить в

Если Вы ежедневно пользуетесь Вашим прибором в определенный период времени, Вы можете решить, в какое время суток прибор должен автоматически выключиться.

- Выберите стрелкой "выключить в", и нажмите кнопку OK.
- Установите часы с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.
- Установите минуты с помощью одной из двух стрелок. Затем нажмите OK.

Прибор будет выключаться ежедневно в нужное время, если Ваш **таймер активирован** (см. "Включить").

При включенной функции "Автоматическое промывание" и если уже был приготовлен один напиток, прибор перед выключением всегда автоматически промываеться!

Включить

- Выберите стрелкой "включить", и нажмите кнопку OK.

Оба пункта программы "включить в" и "выключить в" будут отображены.

включить

- включить в
- выключить в

- Выберите с помощью стрелки желаемый пункт программы.

Нажатием кнопки OK активируйте (галочка в квадрате) или деактивируйте (без галочки) пункт программы.

- Выберите стрелкой "принять", и нажмите кнопку OK.
- Выберите стрелкой "назад", и нажмите OK.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Кофейник (налить несколько чашек кофе одну за другой)

Эта функция позволяет налить до 8 чашек кофе одну за другой (макс. 1 л). Процесс заваривания выполняется для всех чашек автоматически.

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки

Кофейник

Програм. колич.

- Нажмайте правую стрелку, пока функция "Кофейник" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите с помощью стрелок, сколько чашек Вы хотите налить (от 3 до 8), и подтвердите выбор кнопкой OK.
- Поставьте емкость соответствующего размера под центральную выпускную насадку и следуйте указаниям на дисплее.

Помол и заваривание кофе, а также разлив напитка выполняется для каждой чашки отдельно. В течение процесса на дисплее отображается статус приготовления. Вы можете остановить процесс в любое время касанием кнопки OK ("Стоп").

- Если на дисплее появится **Процесс окончен**, подтвердите это нажатием OK.

Установить количество молотого кофе

От количества молотого кофе зависит как интенсивность вкуса кофе, так и качество кофейной пенки.

Количество кофе составляет, в зависимости от его сорта, примерно от 6 до 14 грамм на чашку. Чем выше это значение, тем крепче приготовленный эспрессо, кофе или капуччино.

На качество кофейной пенки также влияет количество молотого кофе:

- Если кофейная пенка имеет равномерный бело-желтоватый оттенок, то количество молотого кофе могло быть слишком малым.
- Если кофейная пенка имеет оттенок от темно-коричневого и почти черного (с одной стороны) до белого (с другой), то количество молотого кофе могло быть слишком большим.



Вы можете задать различные настройки количества кофе для эспрессо, кофе, капуччино и латте маккиато по Вашему вкусу.

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки

Колич. молотого кофе

Предв. заваривание

- Нажмайте правую стрелку, пока "количество молотого кофе" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

Установки: индивидуальная настройка прибора

- Выберите стрелкой напиток, для которого Вы хотите установить количество молотого кофе, и нажмите OK.
- Установите стрелками количество молотого кофе на "больше" или "меньше".
- Нажмите кнопку OK для сохранения установки.

Установить предварительное заваривание

При предварительном заваривании кофейный порошок после помола увлажняется горячей водой. Через некоторое время оставшаяся вода под высоким давлением пропускается через увлажненный кофейный порошок. Благодаря этому аромат кофе становится более интенсивным.

Без функции предварительного заваривания горячая вода сразу подается под высоким давлением и проходит через молотый кофе.

Вы можете установить обычное или увеличенное предварительное заваривание, а также выключить его совсем. В **заводской настройке** прибора **предварительное заваривание настроено на "Выкл."** (= без)!

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.



- Нажмайте правую стрелку, пока функция "Предварительное заваривание" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Нажмите на стрелку, чтобы светлым фоном выделился нужный вид предварительного заваривания.
- Нажмите кнопку OK для сохранения установки.

Установка температуры

В связи с региональными различиями в потреблении кофе прибор может быть запрограммирован на разные температурные режимы. Если прибор устанавливается на высоте более 2000 м над уровнем моря, температурные режимы должны быть более низкими из-за измененного атмосферного давления. Для каждого кофейного напитка есть пять, а для горячей воды три температурных режима.



Не для каждого вида кофе подходят высокие температуры. Некоторые сорта реагируют настолько чувствительно, что ухудшается образование кофейной пенки.

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Установки

Температура

Автомат. промывание

- Нажмайте правую стрелку, пока функция "Температура" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Нажмайте на стрелку, пока на светлом фоне не появится напиток, для которого Вы хотите установить температурный режим. Нажмите кнопку OK.
- Нажмите на стрелку, чтобы светлым фоном выделился нужный температурный режим.
- Нажмите кнопку OK для сохранения установки.

Установить автоматическое промывание

Промывание трубок происходит автоматически при выключении кофемашины, если был приготовлен хотя бы один напиток.

Автоматическое промывание в заводской настройке машины **включено**.

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.


Установки

Автомат. промывание

Экономичный режим

■ Нажмайте правую стрелку, пока функция "Автоматическое промывание" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

■ Нажмите на стрелку, чтобы выбрать "включено" или "выключено", затем нажмите OK.

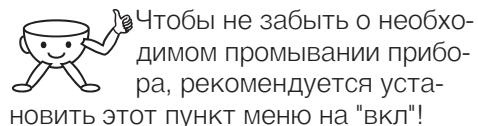

Установить экономичный режим

Экономичный режим служит для сбережения электроэнергии, когда система парообразования должна нагреваться для приготовления горячего молока или молочной пены.

При выключении экономичного режима можно готовить молочную пену / горячее молоко и кофе / эспрессо сразу друг за другом. Система парообразования остается нагретой и потребляется значительно больше электроэнергии.

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки

Экономичный режим

Подсветка

■ Нажмайте правую стрелку, пока функция "Экономичный режим" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

Установки: индивидуальная настройка прибора

- Нажмите на стрелку, чтобы выбрать "включено" или "выключено", затем нажмите OK.

Кофемашина сообщит Вам об изменении статуса режима энергопотребления.

Подсветка: установить яркость

Вы можете установить яркость освещения прибора:

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.



- Нажмайте правую стрелку, пока "Подсветка" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите "Яркость", и нажмите OK.
- Нажмите на стрелку, чтобы установить освещение ярче или темнее, и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить установку.

Чтобы выключить освещение,

- нажмите и удерживайте **левую** стрелку, пока маленький белый штрих совсем не исчезнет.

Подсветка: установить время выключения

Пока прибор включен, он будет освещаться. Подсветка выключится через 15 минут автоматически, если прибор в это время не использовался - это позволяет экономить электроэнергию.

Если прибор выключен, то Вы можете установить подсветку так, что прибор останется освещенным, и после определенного времени автоматически выключится, если в это время прибор не используется.

Вы можете установить время от 15 минут до 6 часов.

- Выключите прибор.
- Нажмите кнопку OK в выключенном состоянии.
- Выберите "Подсветка" и нажмите OK.
- Выберите "отключить через" и нажмите OK.
- Установите стрелкой нужное время выключения и нажмите кнопку OK.
- Выберите "Яркость" и нажмите OK.
- Нажмите на стрелку, чтобы установить освещение ярче или темнее, и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить установку (Заводская установка: выкл).
- Дважды нажмите "назад", чтобы выйти из меню.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Через определенное время освещение прибора будет выключено.

Если после выключения кофемашина не должна быть подсвечена (заводская установка),

- нажмите кнопку OK в выключенном состоянии.
- Выберите "Подсветка" и нажмите OK.
- Выберите "Яркость" и нажмите OK.
- Нажмите и удерживайте **левую** стрелку, пока маленький белый штрих совсем не исчезнет.
- Дважды нажмите "назад", чтобы выйти из меню.

Информация (показать количество напитков)

Пункт программы "Информация" поможет Вам узнать, сколько напитков уже приготовлено и сколько может быть еще приготовлено до необходимого очищения от известкового налета.

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки

Информация

Безопасность

- Нажмайтe правую стрелку, пока "Информация" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите стрелкой "Приготовлено порций" или "Порц. до удал. накипи", и нажмите кнопку OK.

В пункте меню "Приготовлено порций" у Вас есть возможность видеть индикацию "Всего порций кофе:" или каждого напитка в отдельности, порций молочной пенки, горячего молока или горячей воды.

- Нажмите кнопку OK, чтобы попасть к предыдущим указаниям дисплея.

Безопасность (установить защиту от несанкционированного использования)

Для того, чтобы дети не могли включить прибор без присмотра взрослых и получить при этом травмы, а также для предотвращения его эксплуатации посторонними лицами прибор можно заблокировать.

При заблокированном приборе установка таймера "включить в" **не работает!**

Включение или выключение функции "Блокировка включения"

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки

Безопасность

Жесткость воды

- Выберите стрелкой "Безопасность", и нажмите кнопку OK.

Установки: индивидуальная настройка прибора

- Нажмайте стрелку, пока функция "Блокировка включ." не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите стрелкой "Вкл." и нажмите кнопку OK.

Как только прибор будет выключен, он будет заблокирован и не сможет быть включен. На дисплее появится закрытый замок и соответствующее сообщение при нажатии кнопки.

Для выключения функции блокировки следуйте вышеописанным рекомендациям, только выберите "Выкл."

Временно деактивировать блокировку включения

- Нажмайте кнопку OK около 3 секунд.

Блокировка прибора снята и теперь могут быть приготовлены напитки.

Как только Вы выключите прибор, снова включится блокировка!

Установка уровня жесткости воды


Для того, чтобы прибор безупречно работал, а на дисплее вовремя появлялось напоминание о необходимости удаления накипи, важно настроить прибор на уровень жесткости используемой Вами воды.

Жесткость воды показывает, сколько извести растворено в ней. Чем больше в воде содержится извести, тем вода жестче. Чем вода жестче, тем чаще необходимо очищать прибор от накипи.

Прибор измеряет количество воды, которую он использует в работе (включая порции пара). В зависимости от установки жесткости, общий забор воды может быть больше или меньше; затем прибор блокируется в связи с тем, что необходима очистка от накипи. При высокой жесткости воды объем забираемой прибором воды меньше, чем при низкой жесткости.

На предприятии водоснабжения Вашего населенного пункта Вы можете получить справку о жесткости Вашей воды. Вы можете также определить жесткость воды с помощью прилагаемых тест-полосок:

Установки: индивидуальная настройка прибора

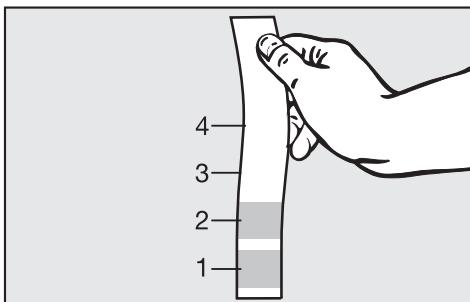

- Опустите полоску на 1 секунду в воду, затем стряхните с нее воду. Примерно через 1 минуту можно узнать результат теста.

Для прибора можно задать четыре степени жесткости:

- **Степень жесткости 1 (мягкая):**
Область жесткости 1 на водопроводной станции
0-8,4 °dH (0-1,5 ммоль/л)
Поток воды: ок. 80 л
Пар: ок. 90 мин.
- **Степень жесткости 2 (средняя):**
Область жесткости 1 на водопроводной станции
8,4-14 °dH (1,5-2,5 ммоль/л)
Поток воды: ок. 60 л
Пар: ок. 60 мин.
- **Степень жесткости 3 (жесткая):**
Область жесткости 2 на водопроводной станции
14-21 °dH (2,5-3,7 ммоль/л)
Поток воды: ок. 40 л
Пар: ок. 30 мин.

– Степень жесткости 4 (очень жесткая):

Область жесткости 3-4 на водопроводной станции
более 21 °dH (> 3,7 ммоль/л)
Поток воды: ок. 20 л
Пар: ок. 20 мин.

При жесткости более 40 °dH (немецкие градусы жесткости) удаление накипи **необходимо** выполнять чаще, чем на это указывает прибор. Иначе он слишком быстро покроется известью и может быть поврежден!

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.

Установки
Жесткость воды
Дисплей

- Нажмайте стрелку, пока функция "Жесткость воды" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

- Нажмите на стрелку, чтобы установить жесткость воды, затем нажмите OK.

Выбранная жесткость воды будет сохранена.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Установки дисплея

Вы можете изменить как контрастность, так и яркость дисплея:

- Выберите в главном меню пункт "Установки", и нажмите кнопку OK.




- Нажимайте правую стрелку, пока функция "Дисплей" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Нажмите на стрелку, чтобы выбрать "Контрастность" или "Яркость", затем нажмите OK.
- Нажимайте на стрелку, чтобы сделать изображение более контрастным или менее, или более ярким или менее.
- Нажмите кнопку OK для сохранения установки.

Установить громкость (подтверждающий сигнал, звуковые сигналы)

Вы можете настроить прибор таким образом, что при касании клавиш будет звучать подтверждающий сигнал. Кроме того, Вы можете установить громкость звуковых сигналов:

- Выберите в главном меню пункт "Установки" и нажмите кнопку OK.



- Нажимайте правую стрелку, пока функция "Громкость" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Нажмите на стрелку, чтобы выбрать "Звуковые сигналы" или "Подтвержд. сигнал", затем нажмите OK.
- Коснитесь стрелки, чтобы сделать громкость тише или сильнее.

Если левой стрелкой двигаться **влево** настолько, что маленькая белая полоса совсем не будет видна, тон сигнала **выключится**.

- Нажмите кнопку OK для сохранения установки.

Установки: индивидуальная настройка прибора

Включить подогреватель посуды

(только CVA 5060)

К задней стороне автоматической кофемашины Вы можете подключить подогреватель посуды Miele EGW 4000-14, -29 или EGW -5000-14 с помощью специального кабеля, который Вы можете приобрести как дополнительную принадлежность в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

После подключения Вам необходимо создать в меню "Установки" настройку для подогревателя посуды.

- Выберите в главном меню пункт "Установки" и нажмите кнопку OK.

Установки
Подогреватель посуды.
Торговля

- Нажмайте правую стрелку, пока функция "Подогреватель посуды" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

Есть три возможности установки:

Автоматически

Подогреватель посуды всегда включается или выключается вместе с автоматической кофемашиной. При этом подогреватель посуды должен быть включен кнопкой Вкл/Выкл! Если Вы запрограммируете для кофемашины время включения, то подогреватель посуды будет всегда включаться прим. за 30 минут до

включения кофемашины. Таким образом, Ваши чашки будут подогреты заранее.

Включить

Вы можете вручную включать или выключать подогреватель посуды в любое время по Вашему желанию, независимо от автоматической кофемашины.

Выключить

Подогреватель посуды нельзя включить, так как он не получает электропитание от автоматической кофемашины. В заводской настройке кофемашины эта функция установлена на "выкл"!

Включить подогреватель посуды независимо от кофемашины

Вы можете включить подогреватель посуды даже при отключенном кофемашине.

- Нажмите кнопку OK в выключенном состоянии кофемашины.
- Выберите "Подогреватель посуды", и нажмите OK.
- Выберите "включить вручную", и нажмите OK.

Теперь подогреватель посуды включен. Чтобы снова **выключить** подогреватель посуды, сделайте все так, как описано, но выберите "выключить вручную".

Установки: индивидуальная настройка прибора

Если Вы забыли выключить подогреватель посуды, в целях безопасности он автоматически выключится через 9 часов!

Торговля

Это функция прибора для презентации на выставке, при этом он только подсвечивается, но не нагревается.

Восстановить заводские настройки

С пунктом программы "Заводские установки" Вы сможете вернуть установки на момент поставки.

Вы можете выбрать, нужно ли восстановить исходное состояние **всех установок** или удалить **профили пользователей**.

■ Выберите в главном меню пункт "Установки" и нажмите кнопку OK.

Установки
Завод. настройка
назад ↲

■ Нажмайте стрелку, пока функция "Завод. настройка" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

Теперь у Вас есть возможность выбрать, какие установки Вы хотите вернуть:

Все установки

Под "Все установки" подразумевается состояние на момент поставки прибора.

■ Выберите в меню "Все установки" пункт "восстановить настр.", и нажмите кнопку OK.

Все установки вернутся в состояние на момент поставки прибора.



Если Вы по ошибке выбрали "восстановить настр.", выключите прибор: изменения не будут произведены.

Установки на момент поставки

- Количество молотого кофе (средняя)
- Температура кофе и горячей воды (в обоих случаях - средняя)
- Предварительное заваривание (без)
- Автоматическое промывание и экономичный режим (в каждом случае "вкл.")
- Подогреватель посуды или Торговля (в каждом случае "выкл.")
- Индикация текущего времени ("вкл." на 60 с), формат времени (24 ч), включить таймер в (12:00), выключить таймер через (1:00), выключить таймер в (12:00), (включить и выключить в, соответственно, деактивированы)
- Кофейник (3 чашки)
- Подсветка: яркость (средняя)

Установки: индивидуальная настройка прибора

- Безопасность: блокировка включения (выкл.)
- Жесткость воды (очень жесткая 4)
- Дисплей: контрастность (средняя), яркость (максимальная)
- Громкость: звуковые сигналы и подтверждающий сигнал (соответственно, максимум)
- Профиль пользователя: смена (с включением)

Профили пользователя

В пункте меню "Профили пользователя" все заданные профили удаляются и остается только стандартный профиль.

- Выберите в меню "Профили пользователя" пункт "восстановить настр." и нажмите кнопку OK.

Профили пользователя будут удалены.

 Если Вы по ошибке выбрали "восстановить настр.", выключите прибор: изменения не будут произведены.

Miele@home

С помощью системы Miele@home Ваша кофемашина становится прибором с функцией обмена данных и может контролироваться и управляться, например, через ПК или мобильный телефон.

Более подробную информацию Вы сможете узнать в сервисной службе Miele или на сайте www.miele-at-home.ru

Установка величины порции

Вкус **кофейного напитка** зависит не только от сорта кофе, но и во многом от количества используемой воды. Не все чашки для кофе или эспрессо имеют одинаковый размер. Для того, чтобы количество воды точно соответствовало Вашему вкусу и размеру Ваших чашек, Вы можете настроить величину порции.

Для вкуса **напитков с молоком** решающее значение имеет в какой пропорции входят в состав напитка эспрессо, молоко и молочная пена. Для приготовления капучино и латте маккиато эти компоненты Вы можете также установить по своему вкусу.

Существует две возможности запрограммировать количество компонентов. С одной стороны долгим касанием кнопки OK, с другой стороны через пункт меню "Установки".

Если активирован профиль пользователя, то величина порции устанавливается только для этого профиля пользователя.

Если Вы хотите установить величину порции сразу для всех профилей, выберите профиль пользователя "стандартный".

Установка величины порции для эспрессо, кофе, горячего молока и молочной пены с помощью кнопки OK

- Поставьте нужную чашку, для которой Вы хотите установить количество напитка, под выпускные насадки.
- Выберите соответствующий вид напитка.
- Касайтесь кнопки OK до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "Программирование количества".
- Коснитесь снова кнопки OK, как только чашка наполнится нужным для Вас количеством напитка, и на дисплее появляется надпись "запомнить".


Теперь при каждом последующем приготовлении напитка прибор отмерит только предварительно заданное количество воды и молока.

При достижении максимально возможного количества воды и молока прибор автоматически прекращает подачу. В этом случае для данного напитка будет задана максимальная величина порции.

Если во время программирования количества емкость для воды или контейнер для молока опустеют, то процесс программирования количества прервется и количество **не** будет запомнено!

Установка величины порции для капучино и латте маккиато с помощью кнопки OK

- Поставьте чашку для капучино или стакан для латте маккиато, для которых Вы хотите установить количество напитка, под выпускные мундштуки насадки.
- Выберите капучино или латте маккиато.
- Касайтесь кнопки "OK" до тех пор, пока на дисплее не появятся пункты для выбора компонентов капучино (молочная пена, эспрессо) или латте маккиато (горячее молоко, молочная пена, эспрессо).

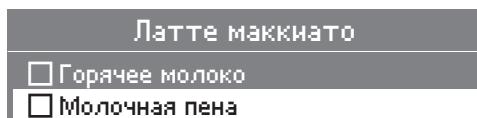

- Выберите с помощью кнопок "стрелка" компонент, для которого Вы хотите запрограммировать количество.
- Коснитесь кнопки OK, чтобы поставить перед названием компонента галочку, свидетельствующую, что для этого компонента нужно запрограммировать количество.
- Повторите процесс, пока все компоненты, для которых Вы хотите запрограммировать количество, не будут отмечены галочками.
- Выберите с помощью кнопок "стрелка" пункт "запустить" и коснитесь кнопки OK.

Теперь прибор начинает готовить капучино или латте маккиато.

Как только в чашку начинает выдаваться компонент, количество которого Вы хотели запрограммировать, на дисплее появляется надпись "Программирование количества"!

- Как только чашка наполнится нужным для Вас количеством соответствующего компонента, и на дисплее появляется надпись "запомнить", коснитесь кнопки OK, чтобы запомнить количество.

Теперь при каждом последующем приготовлении напитка прибор точно отмерит запрограммированный состав напитка.

Установка величины порции

Установка величины порции для горячей воды с помощью кнопки "горячая вода"

- Поставьте нужную чашку, для которой Вы хотите установить количество, под насадку для горячей воды.
- Касайтесь кнопки "горячая вода" до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "Программирование количества".
- Коснитесь снова кнопки "горячая вода", как только чашка наполнится нужным для Вас количеством воды, и на дисплее появляется надпись "запомнить".

Теперь при каждом последующем приготовлении горячей воды прибор точно отмерит запрограммированное количество воды.

Программирование через пункт меню "Установки"

- Выберите в главном меню пункт "Установки" и коснитесь кнопки OK.



- Касайтесь любой из кнопок "стрелка", пока пункт меню "Програм. колич." не выделится на светлом фоне, затем коснитесь кнопки OK.
- Выберите с помощью кнопок "стрелка" напиток, для которого Вы хотите запрограммировать количество.
- Выберите пункт "запустить" и коснитесь кнопки OK.


Начиная с этого момента выполняются те же действия, как при программировании количества с помощью кнопки OK или кнопки "горячая вода".

Настройка профиля пользователя

Если Вы пользуетесь прибором совместно с другими лицами, и при этом каждый имеет особые вкусовые предпочтения в употреблении кофе, то Вы можете ввести максимум 10 индивидуальных настроек прибора (профилей). Для каждого профиля пользователя Вы можете задать следующие индивидуальные установки:

- количество воды для кофейных напитков и для горячей воды,
- количество молока для напитков с молоком,
- количество молотого кофе,
- температура воды,
- предварительное заваривание.

(См. главу "Установка величины порции" и пункт меню "Установки: Индивидуальная настройка прибора".)

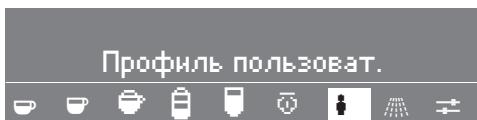

■ Касайтесь правой кнопки "стрелка", пока пункт меню "Профиль пользоват." не выделится на светлом фоне, затем коснитесь кнопки ОК.

Теперь Вы имеете различные возможности, как действовать дальше:

- **Выбрать профиль** из тех профилей, которые уже заложены в приборе.
- **Создать профиль**, если Вы хотите ввести новый профиль в прибор.

Если Вы вводите профиль дополнительно к уже имеющимся стандартным профилям, то у вас в распоряжении имеются следующие пункты меню:

- **Изменить профиль**, если нужно изменить настройку профиля,
- **Удалить профиль**, если нужно стереть профиль из памяти прибора.
- **Смена:** Вы можете так настроить прибор, что он будет всегда автоматически переходить на стандартный профиль или будет сохранять установленный ранее профиль пользователя.

Выбор профиля пользователя

■ Выберите кнопками "стрелка" профиль, который Вы хотели бы выбрать и коснитесь кнопки ОК.



 Сигналом того, что пользователь выбран, будет появление в верхней строке дисплея числа позади символа пользователя!

Настройка профиля пользователя

Создание профиля пользователя

- Касайтесь любой из кнопок "стрелка", пока пункт меню "создать" не выделится на светлом фоне, затем коснитесь кнопки OK.

Вы можете создать **до 9** профилей пользователя. Если Вы захотите задать более 9 профилей, на дисплее появится сообщение "**Память заполнена**", и Вы можете занять место, только стерев одно из названий.

На дисплее высвечиваются буквы и цифры. С помощью кнопок "стрелка" выбираются нужные буквы и цифры.

Новое слово всегда начинается с большой буквы, после чего прибор автоматически переключается на ввод строчных букв. При вводе строчных букв Вы можете ввести также тире и пробел.

- Выберите с помощью кнопок "стрелка" нужные знаки.
- Подтвердите выбор касанием кнопки OK.

В верхней строке дисплея Вы увидите выбранные знаки.

 Если Вы **ошиблись**, перейдите кнопками "стрелка" на пункт "Корзина" и коснитесь кнопки OK. Последняя буква будет удалена.

Запоминание новых данных

- После того, как ввод будет завершен, перейдите кнопками "стрелка" на пункт OK и коснитесь кнопки OK.

На дисплее сначала на короткий срок появится экран приветствия для профиля пользователя, а затем главное меню.

Отказ от запоминания новых данных

- Если Вы не хотите запоминать новые данные после ввода, перейдите кнопками "стрелка" на пункт "назад"  и коснитесь кнопки OK.

Изменение профиля пользователя

С помощью этого пункта меню Вы можете изменить профиль пользователя.

- Выберите пункт профиль пользователя и коснитесь кнопки OK.

Дальше действуйте так же, как при создании профиля пользователя:

- для стирания букв выберите пункт "Корзина",
- чтобы ввести новые буквы, выбирайте нужные буквы и подтверждайте выбор с помощью OK.
- запомните измененное название выбором пункта "OK" и касанием кнопки OK.

Удаление профиля пользователя

Если Вы хотите совсем удалить профиль пользователя,

- Выберите пункт меню "Удалить профиль пользователя" и коснитесь кнопки OK.
- Выберите кнопками "стрелка" профиль пользователя, который Вы удаляете.
- Коснитесь кнопки OK.

Позади названия профиля пользователя появляется галочка и через некоторое время профиль будет стерт из памяти машины.

Смена

Вы можете так настроить прибор, что после каждого получения напитка он будет всегда автоматически переходить на стандартный профиль или будет сохранять установленный ранее профиль пользователя.

Чтобы настроить прибор соответствующим образом,

- выберите с помощью кнопок "стрелка" пункт меню "Смена".

Теперь Вы можете выбрать одну из следующих настроек:

Вручную

Прибор сохраняет однажды выбранный профиль пользователя до тех пор, пока не будет выбран другой профиль пользователя.

- Выберите с помощью кнопок "стрелка" пункт меню "вручную" и коснитесь кнопки OK.

После приготовления

После каждого приготовления напитка прибор автоматически переходит на настройку "стандартный профиль".

- Выберите с помощью кнопок "стрелка" пункт меню "после приготовления" и коснитесь кнопки OK.

При включении

При каждом включении прибор автоматически выбирает стандартный профиль, независимо от того, какой профиль был установлен перед последним выключением прибора.

- Выберите с помощью кнопок "стрелка" пункт меню "при включении" и коснитесь кнопки OK.

Чистка и уход

Обзор

Регулярно очищайте кофемашину, чтобы предотвратить образование бактерий.

Рекомендуемый интервал времени	Что мне нужно сделать?
После каждого наливания молока, если между ними пройдет больше одного часа	Промыть молочные трубы
Ежедневно (самое позднее - в конце дня, прежде, чем Вы выключите прибор)	Промыть систему (подающие трубы) Очистить молочные трубы (с помощью порошка) Очистить стальную емкость для молока с ручкой Очистить центральную выпускную насадку Очистить емкость для воды Очистить сборный контейнер Очистить поддон для жидкости и решетку поддона
1 раз в неделю (чаще при более сильном загрязнении)	Очистить соединение центральной насадки Очистить внутреннюю поверхность Очистить емкость для сбора капель с внутренней стороны дверцы прибора Очистить устройство заваривания Очистить фронтальную поверхность прибора (сразу же после удаления накипи)
1 раз в месяц	Смазать резиновое уплотнение наконечника центральной выпускной насадки
Прим. каждые 200 порций	Обезжирить устройство заваривания (с помощью таблеток для очистки)
В зависимости от жесткости воды	Провести очистку прибора от накипи
При необходимости	Очистить закупоренные молочные трубы Очистить контейнер для зерен

Перед проведением чистки дайте прибору остыть, прежде всего это касается воды в поддоне для жидкости.

Опасность получения ожогов!

Не используйте для чистки прибора пароструйные очистители. Иначе возможны повреждения.

Ни в коем случае не применяйте чистящие средства с содержанием песка, соды, кислот или хлоридов, так как они разъедают внешние поверхности!

Очень важно регулярно проводить чистку кофеварки, так как остатки кофе быстро могут покрыться плесенью. Остатки молока могут испортиться и закупорить молочные трубы.

Вы можете мыть в посудомоечной машине все съемные части, **кроме перечисленных:**

- Устройство заваривания
- Контейнер для кофейных зерен
- Емкость для молока из нержавеющей стали с крышкой
- Крышка выпускной насадки

При частом мытье в посудомоечной машине эти части могут окраситься от разнообразных остатков пищи (например, от томатов и т.п.) или может быть повреждено их покрытие.

Все поверхности восприимчивы к царапинам. На стеклянных поверхностях царапины могут привести к разрушению стекла. Все поверхности могут окраситься при соприкосновении с неподходящими чистящими средствами.

Следите за тем, чтобы **брьзги при удалении накипи** были сразу вытерты!


При чистке любых фронтальных панелей не допускается использовать

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды,
- чистящие средства, содержащие растворитель,
- чистящие средства для удаления накипи,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- чистящие средства для посудомоечных машин,
- абразивные чистящие средства, например, в виде порошка, пасты и пемзы,
- жесткие губки, например, для чистки кастрюль, или использованные щетки и губки с остатками абразивных чистящих средств,
- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки.

Чистка и уход

Промывание системы

Прежде чем выключить кофеварку на некоторое время, необходимо очистить ее трубы, систему заваривания и выпускную насадку. Если Вы отключили автоматическое промывание, потому что не хотите, чтобы кофеварка производила очистку автоматически, то Вам необходимо будет промыть трубы вручную. При этом рекомендуем Вам поставить малый контейнер для ухода за прибором под выпускную насадку.



- Нажмите правую стрелку, пока функция "Чистка и уход" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите "Промывание системы" и нажмите OK.
- Выберите "начать" и нажмите OK.

Если на дисплее снова загорится главное меню, то трубы промыты, и Вы можете выключить прибор.


Молочные трубы

Следите за тем, чтобы детали, по которым проходит молоко, тщательно и регулярно очищались. Как правило, молоко содержит микроорганизмы, число которых может сильно увеличиться при недостаточной очистке деталей. Загрязнения, содержающиеся в приборе, могут причинить вред Вашему здоровью.

Промыть молочные трубы


Промывайте молочные трубы после использования прибора, чтобы они не засорились и чтобы остатки молока не могли испортиться.

Это промывание **не** заменяет очистку в конце дня с помощью средства для чистки трубы подачи молока.



- Нажмите правую стрелку, пока функция "Чистка и уход" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите "Мыть молочн. канал" и нажмите OK.
- Выберите "начать" и нажмите OK.

На дисплее прибора будет отображено пошаговое описание процесса.

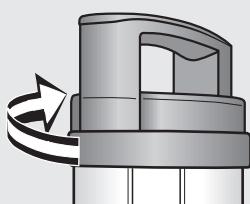

Для промывания: наполните большой контейнер для ухода за прибором до отметки "max." **холодной** водой.

Проследите за тем, чтобы крышка стальной емкости для молока зафиксировалась.

Чистка молочных трубок

Чтобы трубы подачи молока не засорились и молоко в трубках не испортилось, необходимо очищать их в конце дня специальным чистящим средством Miele!

Порошок для очистки молочных трубок был специально разработан для этой кофемашины. Вы можете приобрести этот очиститель в магазинах Miele, сервисной службе Miele или в интернет-магазине.

Используйте исключительно это чистящее средство, чтобы не повредить прибор.

■ Нажмите правую стрелку, пока функция "Чистка и уход" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.

■ Выберите "Очистить молочные трубы" и нажмите OK.

■ Выберите "начать" и нажмите OK.

Благодаря индикации на дисплее Вы узнаете, в каком состоянии находится прибор или какое действие нужно выполнить!

■ Следуйте этим указаниям шаг за шагом.

Для очистки: наполните большой контейнер для ухода за прибором до отметки "max." **чуть теплой** водой, чтобы чистящий порошок достаточно растворился.

Проследите за тем, чтобы крышка стальной емкости для молока зафиксировалась.

Трубы для молока очищаются. Если на дисплее загорелось **Процесс окончен**, то трубы промыты и Вы можете выключить прибор.

Чистка и уход



Чистка и уход

Очистить закупоренные молочные трубы


Если из центральной выпускной насадки больше не течет молоко, а только выступает пар, возможно, что молочные трубы в крышке или дверце прибора закупорились.

Если молочные трубы закупорены в крышке,


- очистите их с помощью специальной щеточки под проточной водой. Для этого поместите щеточку в молочную трубку и подвигайте до упора вперед-назад, пока в ней не останется молока.

Если молочные трубы закупорены в приборе,

- снимите крышку центральной выпускной насадки. Выньте трубы центральной выпускной насадки.(см. "Центральная выпускная насадка")
- Откройте дверцу прибора.
- Выньте емкость для молока из нержавеющей стали и очистите ее, особенно в области ручки (см. "Емкость для молока из нержавеющей стали с ручкой").

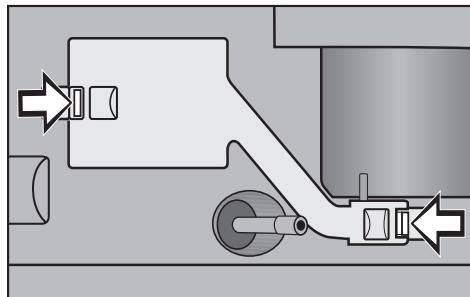



- Разблокируйте крышку для молочных трубок, отодвинув обе накладки вправо и влево.

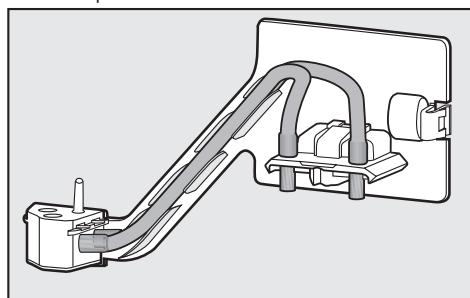

- Выньте крышку с молочными трубками. Очистите ее в посудомоечной машине, не разбирая.


Если в молочных трубках будут остатки молока, то Вы сможете удалить их с помощью щетки, поставляемой в комплекте. Для этого разберите крышку и молочные трубы, как описано дальше:

Не вытаскивайте молочные трубы из креплений. Молочные трубы могут стать негерметичными.

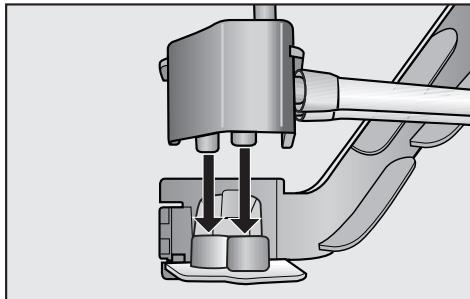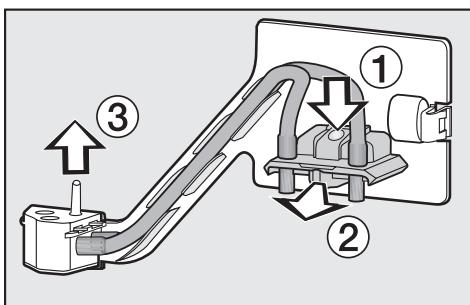

- Нажмите на маленькую выемку в креплении выпускной насадки (①) и выньте крепление вперед (②). Выньте молочные трубы из направляющей.
- Возьмитесь за стойку второго крепления (③) и потяните его вверх.


Теперь Вы можете очистить трубы щеткой под проточной водой.

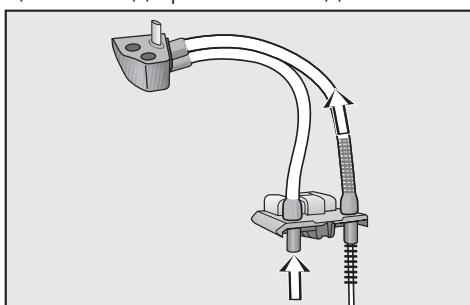

- Чистите щеткой оба канала один за другим. Двигайте щетку до упора и обратно, пока в каналах не останется молочных остатков.

Чтобы снова смонтировать молочные трубы, сделайте следующее:

- Вставьте крепление со штекером в противоположную часть крышки. Следите за тем, чтобы крепление было корректно установлено в крышку.

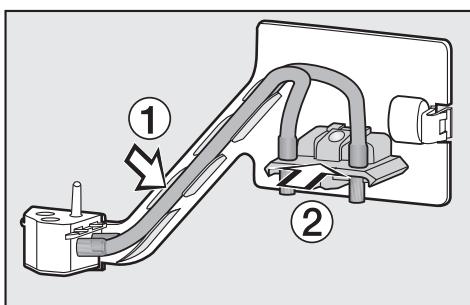

- Теперь прижмите молочные трубы в направляющую (①) и задвиньте крепление выпускной насадки (②) до щелчка.
- Снова установите крышку с молочными трубками сзади дверцы прибора.
- Установите центральную выпускную насадку (см. "Центральная выпускная насадка").

Чистка и уход

Емкость для молока из нержавеющей стали с ручкой

Емкость для молока из нержавеющей стали с крышкой должна очищаться **вручную** горячей водой!


Следите за тем, чтобы все горлышко емкости, в т.ч. самая верхняя часть, оставались чистыми (как при наполнении, так и при транспортировке емкости). Загрязнения могут привести к сбоям в работе прибора.

- Очищайте стальную емкость горячей водой, чтобы удалить остатки молока.
- Вымойте ручку под проточной водой и в дополнение основательно очистите ее влажной тканью, чтобы удалить остатки молока.


Если молочные трубки закупорены в крышке,

- очистите их с помощью специальной щеточки под проточной водой. Для этого поместите щеточку в молочную трубку и подвигайте до упора вперед-назад, пока в ней не останется молока.


Центральная выпускная насадка

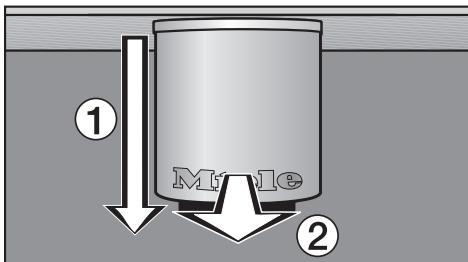


- Отведите выпускную насадку вниз (①) и снимите крышку, выдвинув ее вперед (②).

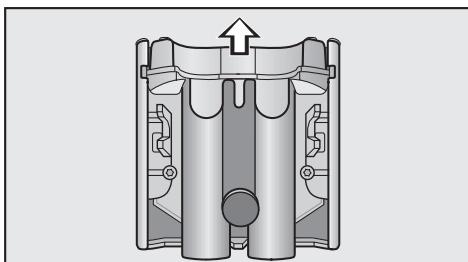

- Переверните крышку, выдвиньте вставку вверх и основательно очистите обе части.
- Снова задвиньте вставку в крышку, пока не услышите щелчок.

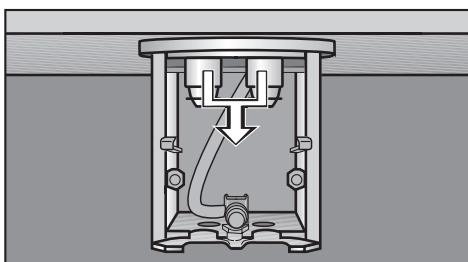


- Вытяните форсунки выпускной насадки.

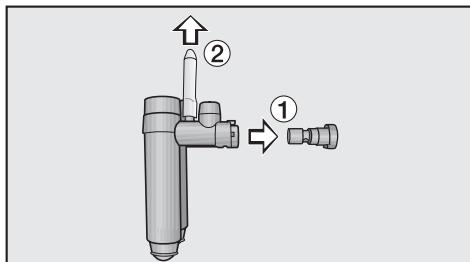

- Выньте обе резиновые заглушки (①) и основательно очистите форсунки и заглушки. При необходимости снимите воздухозаборную трубку (②). Вы можете удалить возможные засоры этой трубки с помощью разминания или продувания.

Ни в коем случае не используйте иголки или подобные предметы. Они могут повредить детали.

- Снова установите резиновые заглушки.

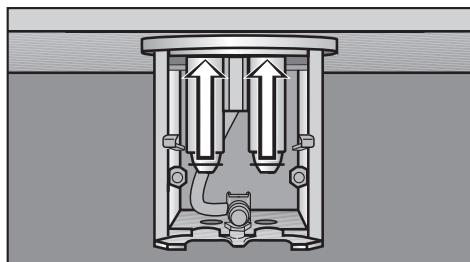

- После очистки задвиньте форсунки выпускной насадки в прибор и прижмите сильно кверху, чтобы их закрепить.
- Поставьте крышку на место и сдвиньте выпускную насадку вверх.

Чистка и уход

Емкость для воды

Ежедневно выливайте воду из емкости. Рекомендуется заполнять емкость всегда непосредственно перед приготовлением напитков свежей, холодной питьевой водой.

При очистке следите за тем, чтобы не было загрязнений в области клапана. Иначе емкость нельзя будет установить правильно, что приведет к негерметичности!

- Вымойте емкость в посудомоечной машине или вручную горячим раствором мягкого моющего средства и вытрите ее насухо.



- Тщательно чистите поверхность прибора, на которую устанавливается емкость, особенно углубления!

Сборный контейнер

Через определенное время на дисплее прибора появляется сообщение о том, что сборный контейнер необходимо очистить от кофейной гущи. Сразу же после появления такого сообщения очищайте контейнер! Лучше всего, однако, очищать сборный контейнер **ежедневно**, так как остатки кофе могут вызывать образование плесени.

В сборном контейнере также чаще всего находится немного воды, которая остается после процесса промывания.

 Если внутри контейнера постелить одно или два бумажных полотенца, то проведение чистки будет облегчено.

- Вымойте контейнер в посудомоечной машине или вручную горячим раствором мягкого моющего средства и вытрите его насухо.
- Также тщательно очистите область прибора, в которой находится сборный контейнер.


Поддон для жидкости

С помощью сенсора будет сообщено, когда поддон для жидкости заполнится и ее нужно будет опорожнить. Опорожните и очистите поддон. Чтобы избежать появления неприятного запаха, поддон должен очищаться **ежедневно**.

Вынимайте поддон из прибора после окончания промывания лишь через некоторое время, т.к. вода продолжает течь из трубок! Аккуратно вынимайте поддон из прибора, вода может быть горячей. Опасность получения ожогов!

- Откройте дверцу прибора и осторожно выньте поддон.

Решетка в поддоне для жидкости служит в качестве "волнореза", т. е. благодаря ей при перемещении полного поддона вода не будет переливаться через край.

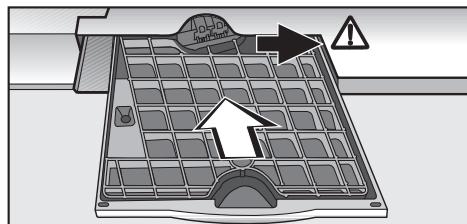

- Вымойте поддон и решетку в посудомоечной машине или вручную горячим раствором мягкого моющего средства и вытрите их насухо.

Особенно проследите за тем, чтобы были чистыми и сухими **металлические пластиинки** (контакты) у верхней части поддона! Через них в кофеварку поступает информация, когда поддон заполнен или не находится в ней. Если контакты будут неочищенными или влажными, то функционирование прибора будет нарушено!

- Задвиньте поддон с решеткой вдоль правого края до конца внутрь прибора.
- Закройте дверцу.

Решетка поддона

- Выньте решетку поддона и вымойте ее.


Чистка и уход

Контейнер для кофейных зерен

Контейнер для кофейных зерен **необходимо мыть вручную** горячим раствором мягкого моющего средства!

- Вытяните контейнер полностью из прибора и снимите крышку, сдвинув ее назад.
- Очистите контейнер для зерен вместе с крышкой и тщательно вытрите обе детали насухо.
- Снова задвиньте крышку и установите контейнер в прибор.

Соединение центральной выпускной насадки

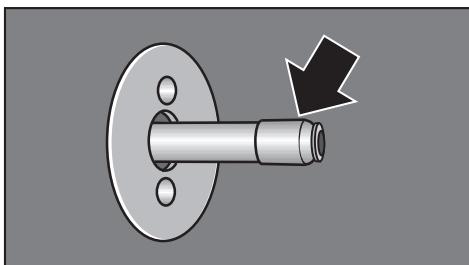

С внутренней стороны дверцы прибора находится деталь, соединяющая устройство заваривания и выпускную насадку.


- Очищайте эту соединительную деталь регулярно с помощью влажной салфетки, не стирая смазку с резинового уплотнения наконечника.

- Регулярно смазывайте уплотнение наконечника 1 раз в месяц с помощью прилагаемой силиконовой смазки!

Внутреннее пространство и дверца прибора

- Чистите внутреннее пространство и дверцу прибора с применением горячего раствора мягкого моющего средства, когда все съемные детали будут из него извлечены.


 Удаляйте засохшие остатки кофейного порошка с помощью пылесоса.

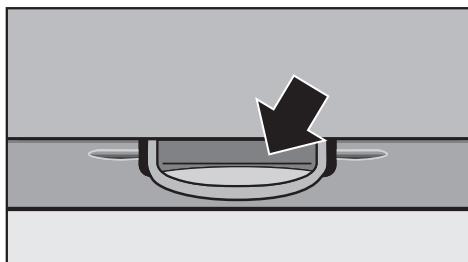

- С внутренней стороны дверцы, в нижней части находится каплесборник. Очищайте его также тщательно!

Устройство заваривания

Очищайте устройство заваривания еженедельно только вручную и без моющего средства, так как его подвижные детали смазаны специальным средством, а резиновые уплотнители после мытья в посудомоечной машине станут хрупкими.

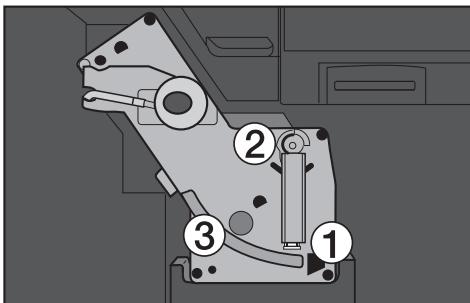


- Выньте емкость для воды, сборный контейнер и заслонку отсека для молотого кофе.
- Нажмите на светлую кнопку, которая находится внизу на ручке устройства заваривания ①, и поверните при этом ручку влево ②.
- Прижмите выступающую деталь перед устройством заваривания ③ книзу и осторожно вытяните его.

Если устройство заваривания вынимается с трудом, значит оно не занимает рабочее положение (см. главу "Что делать, если...?").

- Тщательно очистите устройство заваривания под струей теплой воды **без моющих средств**.

Оставьте ручку в той же позиции, иначе изменится положение устройства заваривания и его нельзя будет больше задвинуть в прибор!

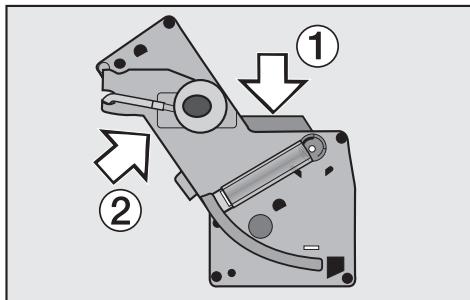


- Сотрите остатки кофе с ситечек. Одно ситечко находится в воронке ①, второе - слева, рядом с воронкой ②.
- Вытрите насухо область воронки ① для того, чтобы при последующем приготовлении напитков молотый кофе не оставался в воронке.
- Очистите внутреннее пространство прибора и удалите остатки кофе.

Удаляйте засохшие остатки кофейного порошка с помощью пылесоса.

- Задвиньте устройство заваривания по направляющей прямо в прибор.

Чистка и уход

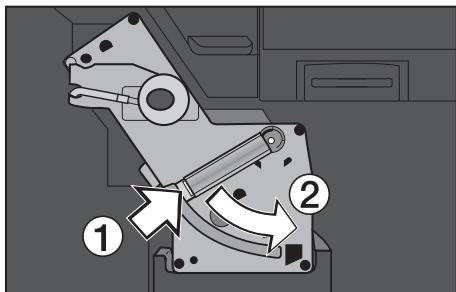


- Нажмите на светлую кнопку, которая находится внизу на ручке устройства заваривания ①, и поверните при этом ручку вправо ②.

Обезжикирование устройства заваривания

 Устройство заваривания может засоряться, в зависимости от содержания масел в используемом сорте кофе. Поэтому проводите очистку устройства при необходимости (примерно через каждые 200 порций) с помощью **прилагаемых чистящих таблеток**. Они были специально разработаны для этой автоматической кофемашины и обеспечивают оптимальное обезжикирование. Эти таблетки можно также приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

Для того, чтобы Вы не могли забыть о проведении обезжикирования, на дисплее прибора после приготовления 200 порций напитков появляется мигающее сообщение **"Необходимо начать очистку"**. Оно высвечивается до тех пор, пока не будет проведена очистка! Процесс очистки длится прим. 6 минут!




- Нажмите правую стрелку, пока функция "Чистка и уход" не загорится на светлом фоне, и нажмите кнопку OK.
- Выберите "Очистить устройство заваривания" и нажмите OK.
- Выберите "начать" и нажмите OK. На дисплее появятся различные сообщения.
- Следуйте указаниям на дисплее.

 Для того, чтобы Вам не нужно было слишком часто выливать воду из поддона для жидкости, поставьте малый контейнер для ухода под центральную выпускную насадку!

Так как прибор промывается также и внутри, то следует все же выливать воду и из поддона, чтобы процесс очистки мог продолжаться.

Когда на дисплее высветится:
Опустите чистящую таблетку,

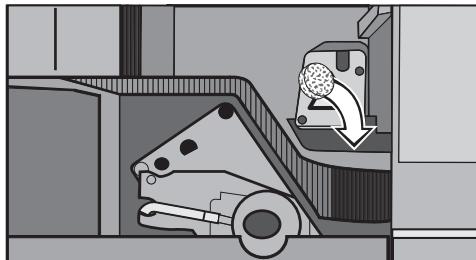

- выньте заслонку отсека для молотого кофе и откройте крышку отсека.
- Положите чистящую таблетку в отсек.
- Закройте крышку, снова поставьте заслонку в прибор и закройте дверцу.
- Следуйте указаниям на дисплее.

Когда на дисплее появится **Процесс окончен**,

- коснитесь кнопки OK.

Устройство заваривания обезжирено, и Вы можете снова готовить напитки.

Фронтальная поверхность прибора

Поверхности могут изменить цвет или приобрести иной внешний вид при продолжительном воздействии на них загрязнений. Поэтому загрязнения следует удалять немедленно.

- Выключите прибор нажатием кнопки Вкл/Выкл.
- Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью чистой губки, моющего средства и теплой воды. Затем протрите насухо мягкой тряпочкой. Для очистки Вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры.

Следите за тем, чтобы вода не попала за дисплей!

Очистка прибора от накипи

Для обеспечения безупречной работы прибора следует регулярно очищать его от отложений накипи. Для напоминания о необходимости проведения этой операции в приборе предусмотрена контрольная функция.

Если до следующего удаления накипи можно приготовить еще 50 порций напитков, то на дисплее прибора в первый раз высветится сообщение: "Приготовлений до удаления накипи: 50".

Это сообщение теперь будет появляться после каждого приготовления напитка.

- Подтвердите это сообщение касанием кнопки OK.

Когда счет дойдет до 0, прибор заблокируется, и на дисплее появится сообщение **Нужно удалить накипь**.

 Чтобы сразу начать процесс удаления накипи, коснитесь кнопки OK. Если в этот момент у Вас не будет времени для проведения очистки (длится **прим. 20 минут**), Вы можете выключить прибор. Однако, Вы сможете снова приготовить напиток только после того, как удалите в приборе накипь!

Для удаления накипи используйте только **прилагаемые таблетки от накипи**. Они были специально разработаны для таких кофемашин для оптимизации процесса очистки от накипи. Эти таблетки Вы можете приобрести в фирменных магазинах или сервисном центре Miele.


Другие средства могут вызвать повреждения прибора и повлиять на вкус приготавливаемых напитков!

Соблюдайте пропорции смешивания средства для удаления накипи. Иначе возможны повреждения прибора.

Проследите за тем, чтобы сразу же стереть **брьзги, которые могут попасть на поверхность при удалении накипи!** Иначе возможно повреждение фронтальной панели прибора.

После удаления накипи тщательно вымойте **емкость для воды** и **поддон для жидкости**, чтобы в них не осталось остатков средства для удаления накипи!

Проведение удаления накипи

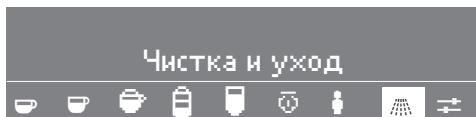

- Нажимайте правую стрелку, пока функция "Чистка и уход" не загорится на светлом фоне, затем нажмите кнопку OK **или**,
- Если прибор выключен: в выключенном состоянии нажмите OK.
- Выберите пункт "Удаление накипи" и коснитесь кнопки OK.
- Выберите пункт "запустить" и коснитесь кнопки OK, чтобы запустить процесс удаления накипи.

На дисплее будут появляться подсказки по проведению удаления накипи. Следуйте, пожалуйста, указаниям прибора, например, "Вылейте жидкость из поддона", "Наполните емкость водой" и т.д.

Если прибор нагрет, то **он будет охлаждаться прим. 10 минут**, прежде чем начнется процесс удаления накипи!

Процесс удаления накипи не может быть прерван после касания кнопки OK. Процесс должен быть проведен полностью. Эта установка предусмотрена для того, чтобы обеспечить полную очистку прибора от накипи. Это очень важно для большой долговечности и хорошей работоспособности Вашего прибора.

Для растворения таблеток от накипи

- выньте емкость для воды и наполните ее до отметки **теплой** водой. (Не наливайте в емкость **меньше** воды, так как иначе процесс очистки будет не закончен и прерван досрочно.)
- Положите в воду **2 таблетки для удаления накипи**. Дайте таблеткам полностью раствориться, прежде чем закрыть емкость для воды и установить ее в прибор.

Во время удаления накипи из насадки для горячей воды и центральной выпускной насадки вытекает вода со средством от накипи, затем наступает время воздействия, затем снова вытекает немного средства и т.д.

- Если на дисплее появится сообщение о том, что нужно залить **в емкость свежую воду**, тщательно ополосните ее чистой водой (не должно быть остатков средства для удаления накипи!) и наполните ее до отметки чистой питьевой водой.

Во время процесса промывания из насадок течет вода. Так как прибор промывается также изнутри, то Вы должны в заключение **выливать жидкость из поддона**.

Если на дисплее стоит **Процесс окончен**,

- нажмите кнопку OK.

Прибор очищен от накипи и Вы снова можете готовить напитки.

Что делать, если ...?

Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные специалисты. Вследствие неправильно выполненных ремонтных работ может возникнуть серьезная опасность для пользователя.

При некоторых неполадках прибора на дисплее появляется соответствующее сообщение. Следуйте указаниям прибора, чтобы устранить неполадку.

Другие неполадки, которые возможны в ходе ежедневной эксплуатации прибора, описаны в данной главе. Во многих случаях Вы сможете устранить их самостоятельно, не обращаясь в сервисную службу.

Что делать, если ...

... после включения кофеварки не работает ее подсветка?

Подсветка была выключена?

- Если да, то включите подсветку (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Освещение").
- Если это не так, значит подсветка вышла из строя. Обратитесь в сервисную службу!

... на дисплее отсутствует индикация?

Главный выключатель стоит в позиции "0".

- Поставьте главный выключатель в позицию "I".

Вилка не втыкается в розетку.

- Проверьте, правильно ли воткнута вилка в розетку.

Сработала система безопасности, т.к. кофемашина, электропроводка или другой прибор неисправны.

- Вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы.

... прибор неожиданно выключается?

Прибор выключается автоматически спустя определенное время, если он не используется. Этот промежуток времени зависит от запрограммированного **времени отключения**.

В кофейных зернах могли оказаться камешки. В этом случае прибор автоматически отключается самое позднее через 20 секунд, чтобы предотвратить повреждения.

Обратитесь в сервисную службу.

- Правильно вставлен штекер в розетку?

... подсветка неожиданно выключается?

Если прибор не используется некоторое время, подсветка автоматически выключается через 15 минут (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Освещение").

... прибор не включается, хотя установка таймера "включить в" активирована?

Активирована блокировка включения.

- Деактивируйте блокировку включения (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Безопасность" (Включение - установить блокировку")

После автоматического включения прибор три раза подряд не использовался.

- Включите прибор и выберите напиток.

... невозможно считывать показания дисплея?

Если прибор установлен низко, то крутой угол обзора дисплея будет мешать прочтению данных.

- Настройте контрастность или включите подсветку дисплея (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Дисплей").

... из центральной выпускной насадки льется мало кофе или кофе не льется совсем?

Проверьте, плотно ли прилегает форсунка к центральной выпускной насадке (см. "Описание прибора" - "Вид изнутри").

- Смажьте форсунку центральной выпускной насадки прилагающейся силиконовой смазкой.

... из выпускной насадки не выступает молочная пенка или молоко?

Засорена выпускная насадка.

- Очистите выпускную насадку - особенно резиновые заглушки - и каналы для молока (см. "Очистка и уход" - "Выпускная насадка" и "Каналы для молока").

... консистенция молочной пенки неудовлетворительная?

Трубка забора воздуха засорена.

- Очистите трубку (см. "Очистка и уход" - "Выпускная насадка"). Вы можете удалить возможный засор путем разминания или продувания трубы.

Ни в коем случае не используйте иголки или подобные предметы. Они могут повредить детали.

Трубка забора воздуха повреждена.

- Снимите трубку и замените ее на поставляемую в комплекте деталь.

Что делать, если ...?

... на дисплее появляется сообщение, наполнить и вставить емкость для молока, хотя емкость наполнена и вставлена?

- Основательно очистите емкость для молока, прежде всего ручку и горлышко (см. "Очистка и уход" - "Стальная емкость с ручкой для молока"). При загрязнении сенсорный датчик наличия емкости для молока может не работать.

... при помоле зерен слышен более громкий звук, чем обычно?

Среди зерен кофе могут попасть камешки или контейнер для зерен пуст.

- Немедленно выключите прибор.
- Вызовите сервисную службу, если емкость для зерен **непуста**! В противном случае наполните емкость свежими зернами.

... эспрессо течет в чашку слишком быстро?

Установлен слишком крупный помол.

- Измените степень помола на более мелкий помол. (см. "Установить степень помола")

... эспрессо течет в чашку слишком медленно?

Установлен слишком мелкий помол.

- Измените степень помола на более крупный помол. (см. "Установить степень помола")

... эспрессо недостаточно горячий?

- Вы использовали предварительный нагрев чашки и трубок? Чем меньше чашка и толще ее стенки, тем более важное значение имеет ее подогрев.
- Проверьте, какой температурный режим установлен для сортов кофе (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Температура").
- Проверьте, не засорилось ли устройство заваривания. Очистите его в случае необходимости (см. "Очистка и уход" - "Устройство заваривания").

... не происходит приготовление напитков, хотя выполнялся помол зерен, а в емкости достаточно воды?

- Возможно, был установлен самый мелкий помол или количество молотого кофе было установлено на самое большое значение?

Так как процесс выполняется с управлением по времени, то в таких случаях возможно, что он длится слишком долго и больше не остается времени для заваривания кофе.

- Установите степень помола и количество молотого кофе на меньшее значение (см. "Установить степень помола" и "Установки: Индивидуальные установки прибора" - "Количество молотого кофе").

... дверца прибора не закрываеться?

- Проверьте, все ли емкости правильно установлены в прибор?
- Возможно дверные шарниры должны быть установлены заново (см. "Руководство по встраиванию" - "Установить дверные шарниры").

... при приготовлении напитка с молоком на дисплее появляется сообщение "Фаза нагрева"?

Включен энергосберегающий "Экономичный режим". При этом система парогенерации нагревается для приготовления горячего молока или молочной пены. После приготовления система снова охладится.

Вы можете выключить установленный в заводской настройке прибора экономичный режим (см. "Установки" - "Установить экономичный режим"). Тогда система парогенерации останется нагретой, и Вы сможете готовить напитки с молоком без предварительного нагрева. При этом потребление электроэнергии заметно увеличится.

... приготовление напитка прервано?

Если во время приготовления напитка вода в емкости для воды заканчивается, на дисплее появляется запрос, должно ли быть продолжено приготовление после наполнения емкости. Если это сообщение не будет в течение пяти минут подтверждено кнопкой OK, то приготовление напитка будет прервано.

... при приготовлении кофе выходит только вода?

Крышка шахты для загрузки молотого кофе открывалась и закрывалась, затем на дисплее был выбран процесс приготовления напитка из молотого кофе. В прибор однако не был загружен молотый кофе. После приготовления напитка прибор автоматически переключается на работу с использованием кофейных зерен.

Возможно, произошло защемление кофейных зерен. Вытяните контейнер для зерен и задвиньте его снова.

... несмотря на то, что поддон для жидкости пуст, снова появляется напоминание о необходимости вылить воду из поддона?

- Проверьте, хорошо ли очищены и высушены контакты.
- Проверьте, правильно ли вставлен поддон.
- Выключите и снова включите прибор главным выключателем.
- Слегка протрите контакты, например, наждачной бумагой.
- Если сообщение снова выскажется, обратитесь в сервисную службу.

... при включении прибор не промывается, хотя автоматическая система промывания включена?

Если температура прибора составляет еще минимум 60 °C, то промывание выполняться не будет.

Что делать, если ...?

... при программировании количества прекращается подача воды или молока?

При достижении максимальной величины порции подача воды автоматически прекращается! Прибор запоминает максимальную установку количества воды.

В емкости было недостаточно воды или молока. Предыдущее количество налитой воды или молока не сохраняется!

- Наполните емкость для воды или молока и повторите установку количества.

... в сборном контейнере есть вода?

Это не неполадка. В контейнере находятся остатки воды после процессов нагрева и промывания.

... в сборном контейнере много кофейной жидкости?

Если установлена очень крупная степень помола кофе, то в сборный контейнер может попадать слишком много кофейной жидкости.

- Измените степень помола на более мелкий помол. (см. "Установить степень помола")
- Установите количество молотого кофе (см. главу "Установки: индивидуальная настройка прибора - "Количество молотого кофе").

Проверьте, плотно ли прилегает форсунка к центральной выпускной насадке (см. "Описание прибора" - "Вид изнутри").

- Смажьте форсунку центральной выпускной насадки прилагающейся силиконовой смазкой.
- Если форсунка отсутствует, замените ее поставляемой в комплекте деталью.

... был произведен нежелательный запуск процесса удаления накипи?

Процесс удаления накипи не может быть прерван, если была нажата кнопка OK. Процесс выполняется полностью. Такая установка должна гарантировать, что прибор будет полностью очищен от накипи, так как это является важным условием его долгого срока службы и надежной работы.

- Очистите прибор от накипи (см. "Удаление накипи")

... при удалении накипи слышен громкий звук?

Прибор при удалении накипи производит сильный шум, т.к. вода проходит по всем каналам под большим давлением. Дело не в сбое в работе!

... фаза нагрева длится дольше, количество протекающей воды не соответствует фактическому объему воды, уменьшилась производительность прибора?

В приборе образовался известковый налет.

- Очистите прибор от накипи (см. "Удаление накипи")

... из насадок не вытекает вода?

Загрязнены ситечки устройства заваривания.

- Выньте устройство заваривания и почистите пальцем ситечко (см. "Очистка и уход" - "Устройство заваривания")

... устройство заваривания или сборный контейнер нельзя вынуть из прибора?

Устройство заваривания не занимает рабочее положение. Это происходит, если, например, дверца прибора была открыта во время помола или заваривания.

- Закройте дверцу прибора. Устройство автоматически займет рабочую позицию.

... не образуется хорошая кофейная пена?

- Проверьте, установлена ли крупная или мелкая степень помола и переустановите степень помола соответственно (см. "Установить степень помола").
- Проверьте на какой температурный режим рассчитаны сорта кофе. Если температура слишком высока, то в пенке будут черные области. Уменьшите температуру (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Температура").

Хорошая пенка не получится также, если кофе недостаточно свежий, смесь кофе непригодна или выпускная насадка установлена слишком высоко.

... отсутствует форсунка центральной выпускной насадки (см. "Описание прибора" - "Вид изнутри")?

- Замените форсунку центральной выпускной насадки поставляемой в комплекте деталью.

Смажьте форсунку центральной выпускной насадки прилагающейся силиконовой смазкой.

... появляется сообщение "Задвиньте емкость для воды до фиксации"?

Не происходит подача воды.

- Емкость для воды установлена в прибор неправильно. Выньте емкость для воды и снова задвиньте ее до фиксации.
- Если при удалении накипи емкость была неправильно наполнена, то также появляется сообщение об ошибке. Наполните емкость водой до отметки!

Если сообщение об ошибке будет все еще отображаться на дисплее, повторите весь процесс. Если сообщение опять останется на дисплее, обратитесь в сервисную службу!

Что делать, если ...?

... образуется очень много кофейной пенки, и она даже выступает над выпускными насадками?

При использовании некоторых сортов кофе образуется слишком много кофейной пенки, если температура для кофе и эспрессо установлена на максимум, и количество молотого кофе настроено на очень высокий уровень.

- Уменьшите температуру и количество молотого кофе (см. "Установки: индивидуальные установки прибора" - "Температура" и "Количество молотого кофе")

... регулятор степени помола заблокировался?

- Закройте прибор и приготовьте один эспрессо.

Теперь степень помола можно снова регулировать.

... на дисплее появляется одно из сообщений "Ошибка - 1", "Ошибка - 4", "Ошибка - 80" или "Ошибка - 83"?

- Выключите кофемашину кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Подождите 1 час, прежде чем снова включить прибор.

Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите сервисную службу!

... на дисплее появляется сообщение "Ошибка -28"?

В шахте для кофейного порошка его хватает на одну порцию, это значит одна мерная ложечка кофейного порошка. Если количество больше, то прибор не сможет спрессовать кофейный порошок, поэтому порошок высыпается в контейнер для отходов и на дисплее появляется сообщение об ошибке.

- Выключите и снова включите прибор спустя некоторое время.


... прибор трудно закрывается или открывается?

- Выровняйте положение дверцы с помощью шарниров(см. главу "Рекомендации по встраиванию: регулировка шарниров дверцы").
- Смажте форсунку в месте соединения центральной выпускной насадки.

... на дисплее появляется сообщение "Ошибка - 73"?

Устройство заваривания не может занять свое основное положение.

- Выньте устройство заваривания из прибора и тщательно его очистите (см. главу "Чистка и уход - устройство заваривания").

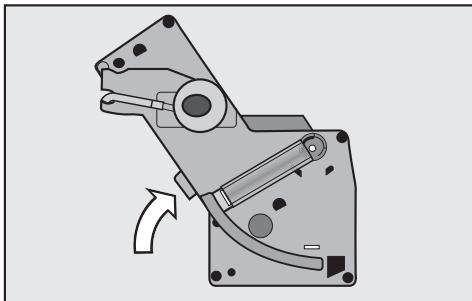

- Задвиньте устройство заваривания в основное положение.
- Отставьте устройство заваривания в сторону и вставьте в прибор контейнер для отходов и емкость для воды.
- Закройте дверцу прибора. В приборе привод устройства заваривания перемещается в основное положение.
- Если появляется сообщение "Вставьте устройство заваривания", откройте дверцу прибора и вставьте части в прибор.
- Закройте дверцу.

Если сообщение о неисправности снова высветится на дисплее, обратитесь в сервисную службу!

... на дисплее появляется сообщение "Ошибка - 74" или "Ошибка - 77"?

- Выключите и снова включите прибор спустя некоторое время.

Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите сервисную службу!

... на дисплее появляется сообщение "Проверьте устройство заваривания"?

Возможно устройство заваривания загрязнено.

- Следуйте указаниям на дисплее.
- Очистите устройство заваривания (см. главу "Чистка и уход" - "Устройство заваривания").
- Установите степень помола и количество молотого кофе на среднее значение (см. "Установить степень помола" и "Установки: индивидуальные настройки прибора" - "Установка количества молотого кофе"), также в профилях пользователя.

... заслонку отсека для молотого кофе нельзя установить надлежащим образом?

- Возможно, крышка шахты для загрузки молотого кофе закрыта?

Сервисная служба

Если Вы не можете самостоятельно устранить неисправности, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:

– (495) 745 89 90

или

– 8 800 200 29 00.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Контактная информация о Miele".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и заводской номер Вашего прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке внутри прибора.

Условия гарантии и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

Более подробную информацию Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

Ниже следующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям "Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Сертификат (только для РФ)

РОСС DE.ME10.B12629

с 25.10.2012 по 25.10.2015

Соответствует требованиям:

ГОСТ Р 52161.2.15-2006,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р.4),

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р.5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р.6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Если Вы измените следующие установки заводской настройки, то энергопотребление кофемашины повысится:

- Режим Eco
- Подсветка
- Индикация текущего времени
- Таймер
- Подключение подогревателя посуды

При изменении настроек на дисплее появится сообщение "Эта установка повышает расход электроэнергии".

Дополнительно сэкономить электроэнергию Вы сможете, если выключите из сети кофемашину, когда Вы ее не используете некоторое время.

Электроподключение

Прибор оснащен кабелем с вилкой для подключения к сети переменного тока 50 Гц, 230 В.

Номинал применяемого предохранителя должен быть не менее 10 А. Если прибор используется с подогревателем посуды, то номинал предохранителя должен быть не менее 12 А.

Разрешается подключение только к розетке с заземляющим контактом, смонтированной согласно предписаниям. Прибор должен подключаться к стационарной электропроводке с заземлением.

Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания прибора устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.

Если после встраивания прибора доступ к розетке не возможен, то в месте подключения должны быть предусмотрены устройства отключения от сети для каждого полюса. Это любые доступные выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. К ним относятся защитные автоматы, предохранители и защитные реле.

Необходимые параметры подключения указаны на типовой табличке, которая находится внутри прибора.

Проверьте, соответствуют ли эти данные напряжению и частоте электросети.

Прибор нельзя подключать к островному преобразователю постоянного тока в переменный, ко-

торый используется для автономной подачи питания, напр., к **солнечной батарее**.

Иначе это может привести при включении прибора в защитному отключению из-за очень высокого напряжения. Может быть повреждена электроника!

Также прибор нельзя использовать вместе с т.н. **устройствами экономии электроэнергии**, т.к. при этом подача энергии в прибор сокращается и прибор нагревается.

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок". Для Вашей безопасности подключайте

прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.


Не передельвайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Руководство по встраиванию прибора

Возможности встраивания и комбинирования

Прибор предназначен для встраивания в высокий шкаф.

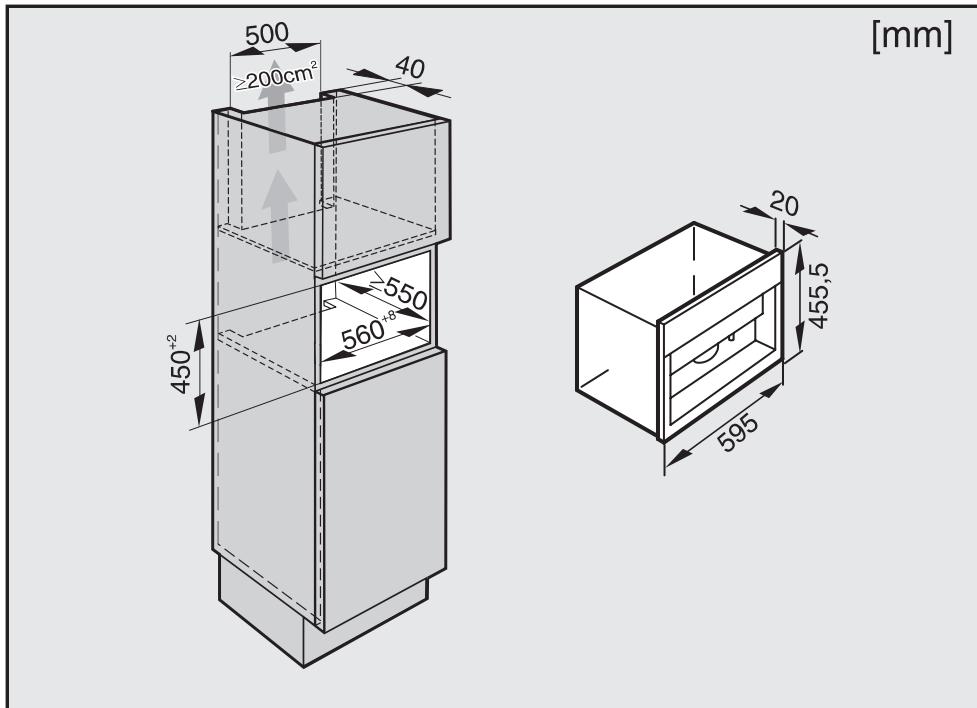

Дизайн и конструкция прибора позволяют его также комбинировать с другой встраиваемой техникой Miele. При этом однако очень важно, чтобы снизу прибор отделялся сплошным промежуточным дном (кроме комбинации со встраиваемым подогревателем посуды).

Для того, чтобы подогреватель посуды всегда функционировал или был в рабочем состоянии, когда также работает автоматическая кофемашина CVA 5060, его можно подключить непосредственно к ней через разъем с задней стороны с помощью специального кабеля (дополнительная принадлежность)! Благодаря этому Ваши чашки будут всегда предварительно подогреты!

Запрещается подключать другие приборы, кроме подогревателя посуды Miele EGW 4000-14, -29 или 5000-14. Иначе прибор будет поврежден!

Прибор может также встраиваться в нишу в специальный шкаф Miele, который можно приобрести в качестве специальной принадлежности.

Руководство по встраиванию прибора

Вентиляция

При встраивании проследите за тем, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию задней стенки кофемашины, т.к. пар и теплый воздух должны беспрепятственно отводиться от прибора.

Площадь вентиляционных отверстий в окружающей мебели и пространства под потолком ниши должны составлять минимум 200 см².

В ином случае может образоваться конденсат и повредить прибор или окружающую мебель.


Встраивание

Перед встраиванием необходимо обязательно обесточить сетевую розетку. Это также необходимо сделать в случае демонтажа прибора!


Разрешается эксплуатация прибора только во встроенном состоянии при температуре окружающей среды от +15 °C до +60 °C.

Для встраивания прибора Вам понадобятся два ключа с внутренним шестигранником размером 3 и 5.

Чтобы выровнять дверцу прибора на одном уровне к мебельному фронту, в нише для встраивания должно быть уплотнение по краю или уплотнительная полоса на самом приборе.

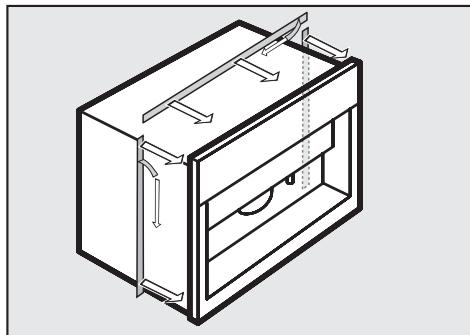

- Если спереди в нише для встраивания нет уплотнения по краю, то наклейте перед встраиванием сзади прибора уплотнительные полоски Miele. Вы можете приобрести уплотнительные полоски в сервисной службе Miele или у дилеров.

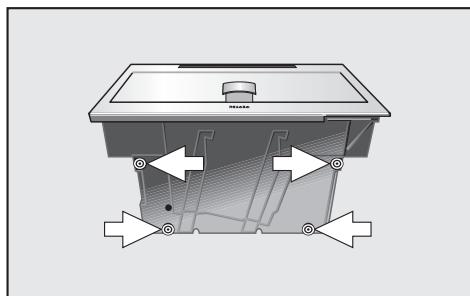

- Выверните 4 ножки с нижней стороны прибора с помощью большого ключа с внутренним шестигранником прим. на 2 мм.

Ножки можно выворачивать примерно на 10 мм!

- Задвиньте прибор до упора в нишу для встраивания и оцените, размещен ли он в нише по центру и ровно.


Руководство по встраиванию прибора

Если это не так, то

- выровняйте прибор с помощью четырех ножек.

Ножки можно выворачивать примерно на 10 мм!


- Включите прибор в сеть.
- Задвиньте прибор в нишу до упора.
- Откройте дверцу прибора и немножко выверните боковые шурупы.

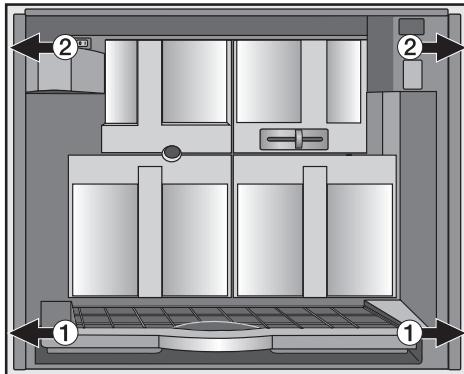

- Осторожно вращая нижние винты с внутренним шестигранником ①, выровняйте прибор так, чтобы он находился в центре ниши.
- Для закрепления прибора в шкафу тую затяните оба верхних винта с внутренним шестигранником ②.

Регулировка шарниров дверцы

Если после встраивания прибора дверца будет с трудом открываться или закрываться, то ее необходимо выровнять после встраивания:

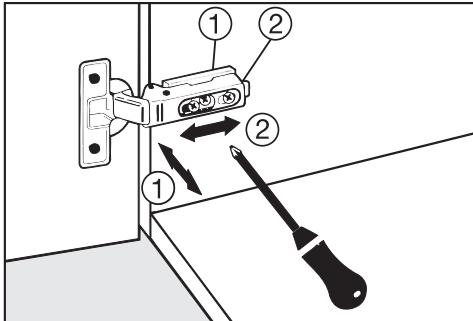

- Чтобы сместить дверцу в направлении ①, вращайте шуруп ①.
- Чтобы сместить дверцу вперед или назад (направление ②), вращайте шуруп ②.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

для России: www.miele.ru

для Украины: www.miele.ua

для Казахстана: www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербург

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО "Миле"

ул. Жилянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ "Прайм"

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. +7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: info@miele.ru



Производитель:

Миеле & Ци. КГ, Карл-Миеле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

ОЙГСТЕР / ФРИСМАГ АГ, 8590, Романсхорн, Швейцария
EUGSTER / FRISMAG AG, 8590 Romanshorn, Schweiz

Импортеры:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ООО "Миле"
ул. Жилянская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



010

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42



Право на изменения сохраняется / 4512

M.-Nr. 09 249 110 / 00

CVA 5060, CVA 5068



ME10